Gigaset

E630

Congratulazioni

Acquistando un prodotto Gigaset avete scelto un marchio estremamente sensibile ed attento alle tematiche della sostenibilità ambientale.
Prodotto imballato in confezione ecosostenibile.

Ulteriori infomazioni su www.gigaset.com.

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Breve descrizione del portatile

1 **Faretto LED / Segnale ottico di chiamata** (➔ pag. 49, ➔ pag. 49)

2 **Display** in stand-by

3 **Barra di stato** (➔ pag. 61)
I simboli visualizzano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono

4 **Tasti laterali** (➔ pag. 19)

5 **Tasti funzione** (➔ pag. 19)

6 **Tasto di fine chiamata, accensione/spegnimento**
Termina la chiamata; annulla la funzione; torna al livello precedente di menu (premere **brevemente**);
torna in stand-by (premere **a lungo**);
accende spegne il portatile (premere **a lungo** in stand-by)

7 **Tasto messaggi** (➔ pag. 20)
Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi;
lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata

8 **Tasto profilo** (➔ pag. 49)

9 **Tasto cancelletto**
Blocca/sblocca la tastiera (premere **a lungo** in stand-by); alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre

10 **Presa per auricolare** (➔ pag. 11)

11 **Microfono**

12 **Tasto asterisco**
Durante la comunicazione: commuta tra selezione ad impulsi/a toni (premere **brevemente**);
durante l'inserimento di testo: apre la cartella dei caratteri speciali

13 **Tasto 1**
Interroga la segreteria di rete (premere **a lungo**)

14 **Tasto R**
- Consultazione (Flash)
- Inserire pausa di selezione (premere **a lungo**)

15 **Tasto impegno linea/viva voce**
seleziona il numero visualizzato; risponde ad una chiamata;
commuta tra il ricevitore e il viva voce;
apre la lista dei numeri selezionati (premere **brevemente**); avvia la selezione (premere **a lungo**);
mentre si sta scrivendo un SMS: invia l'SMS

16 **Tasto di navigazione/menu** (➔ pag. 18)

Breve descrizione base

Tasto di registrazione/Paging

- Cercare i portatili („Paging“) (premere **brevemente**) ➔ pag. 41.
- Registrare i portatili e i dispositivi DECT (premere **a lungo**) ➔ pag. 40.

Indice

Breve descrizione del portatile 1
Breve descrizione base 2
Note di sicurezza 4
Messa in funzione 6
Rappresentazione delle operazioni descritte nel manuale 17
Conoscere il telefono 18
Telefonare 22
Impostare il telefono 30
Utilizzare il Repeater 35
Modificare il PIN di sistema 36
Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono 37
ECO DECT 37
Segreteria di rete 39
Più portatili 40
Rubrica telefonica 44
Lista delle chiamate 47
Accessibilità 48
Profili acustici 49
Funzione Torcia / Faretto LED 49
Calendario 50
Sveglia 52
Sorveglia Bimbo / Monitor Ambiente 52
SMS (messaggi di testo) 54
Funzionamento del telefono su router/PABX 59
Simboli del display 61
Albero del menu 63
Servizio Clienti e Supporto Tecnico 65
Tuteliamo l'ambiente 71
Appendice 72
Accessori 75
Indice analitico 78

Note di sicurezza

Attenzione

Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali.
Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.

Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione o comunque originali, costruttivamente ed elettricamente identici.
Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.

In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.
Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.
Leggere attentamente la nota informativa.

Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.

Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di questa tipologia di dispositivi cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo dettagliatamente sulla tipologia di apparato (le tecnologie in uso si trovano nei dati tecnici del capitolo "Appendice") e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce (se disponibile nel modello da voi acquistato) che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi.

Il portatile non può funzionare se la base alla quale è associato non è collegata alla linea telefonica ed alla corrente elettrica pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza. Se il blocco tasti è attivo non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera.

Si raccomanda di non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (neppure se con un semplice beep) o se è stato attivato il viva voce (se disponibile nel modello da voi acquistato) poiché in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.

Durante la guida di un veicolo, per la sicurezza vostra, dei trasportati e degli altri automobilisti non maneggiate l'apparato. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare.
Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.

A bordo di aerei non accendere il portatile, neppure in stand-by, o comunque chiedere preventiva autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologia wireless (le tecnologie in uso si trovano nei dati tecnici del capitolo "Appendice"). In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.

Evitare temperature estreme, rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti.

Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Nonostante la cura progettuale e costruttiva il prodotto non è totalmente impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se il modello che avete acquistato è conforme IP54 solo il portatile è resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.

Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non posizionare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; si segnalano come dispositivi che arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti (starter ecc.) e i motori elettrici.

In caso di cessione dell'apparato consegnate sempre anche il presente manuale d'uso che può essere anche scaricato da Internet.
Se nel prodotto è disponibile una rubrica telefonica ricordatevi di cancellare i dati a tutela della vostra privacy.

In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.

Protezione dai fulmini

Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Avvertenze funzionali

Bluetooth (se disponibile nel modello da voi acquistato)

Non è stata comprovata la totale compatibilità tra i prodotti Bluetooth™ pertanto non è possibile assicurare il perfetto funzionamento con tutti i PC, PDA, telefoni, cuffie e/o altri dispositivi che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth. Per evitare problemi suggeriamo l'uso di un auricolare Gigaset Bluetooth. In ogni caso l'uso di una cuffia auricolare con profilo Viva voce (Handsfree) rispetto ai modelli con solo profilo Auricolare (Headset) rende meno problematica la compatibilità tra gli apparati, almeno nelle funzioni di base ed è pertanto da preferire, fatte salve eventuali prove di compatibilità.

Marchio e Logo Bluetooth sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc.

Attenzione alla privacy:

Conferenza sulla stessa linea

Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.

Note

- Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare **neppure chiamate di emergenza**.
- Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare **neanche** i numeri di emergenza.

Messa in funzione

Verificare il contenuto della confezione

- una **base**,
- un alimentatore per la base,
- un cavo telefonico,
- un **portatile**,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- un coperchio delle batterie (copertura posteriore del portatile),
- una rondella per il blocco del coperchio delle batterie,
- due batterie,
- una clip da cintura,
- un tappo in gomma per la presa auricolare,
- le istruzioni per l'uso .

Se avete acquistato una variante con più portatili, nella confezione per ogni portatile aggiuntivo ci sono due batterie, un coperchio delle batterie, una clip da cintura e un supporto di ricarica con alimentatore.

Collocare la base e il supporto di ricarica

La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

▶ Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire. Collocare la base su una superficie piatta e antiscivolo oppure montarla a parete (→ pag. 9).

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di collocazione. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.

Note

- Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- Prestare attenzione alla portata della base. Si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se è disattivato **Range massimo** (→ pag. 37).

Collegare la base alla rete telefonica e alla rete elettrica

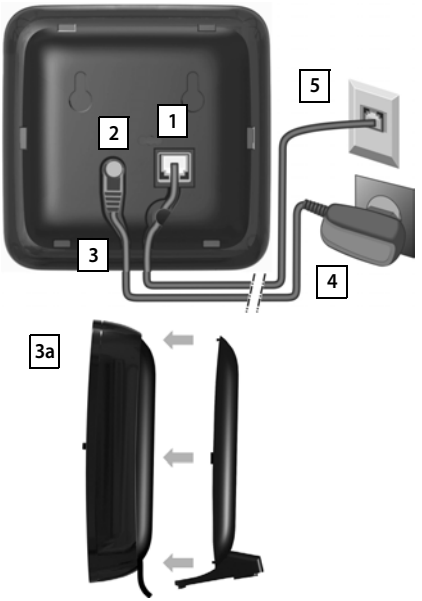

- Inserire il cavo telefonico nella presa di collegamento destra/inferiore 1 sul retro della base fino al completo innesto.
- Inserire il cavo di alimentazione dell'alimentatore nella presa di collegamento sinistra/superiore 2.
- Inserire entrambi i cavi nelle canaline previste 3.
- Inserire il coperchio negli incavi del retro della base 3a (non durante il montaggio a parete).
- Collegare l'alimentatore 4.
- Collegare la presa telefonica 5.

Note

- L'alimentatore deve essere **sempre inserito** poichè il telefono non funziona senza collegamento alla corrente.
- Utilizzare soltanto l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi (Collegamenti corretti, → pag. 74).

Collegare la base su linea ADSL

Se avete una linea ADSL (per il collegamento ad Internet ad alta velocità) è necessario che tra il cavo di linea e la presa a muro sia interposto il filtro ADSL detto anche splitter (non in dotazione) per poter navigare in Internet e contemporaneamente parlare al telefono. Se non si collega il filtro ADSL quando si naviga in Internet la conversazione voce sarà disturbata da fruscii e fischi che vengono appunto eliminati dall'apposito filtro.

Esistono due tipi di filtri ADSL, uno adatto per gli impianti telefonici molto recenti con presa a muro RJ11 (presa plug) e l'altro per quelli con presa a muro tripolare classica. L'installazione è molto semplice.

Il filtro per impianti telefonici con presa RJ ha generalmente la forma di una scatoletta dotata, sul lato superiore, di un cavetto con plug da inserire nella presa a muro e nella parte inferiore 2 prese RJ alle quali va collegato in una il modem ADSL e nell'altra il cavo di linea del cordless. Le 2 prese sono contrassegnate con la relativa indicazione di collegamento (Modem e Tel).

Il filtro per impianti telefonici con presa tripolare ha la forma di una spina-presa da infilare nella presa tripolare del muro. Il modem ADSL andrà collegato al filtro tramite la presa RJ contrassegnata con la dicitura "Modem" mentre il telefono andrà collegato nella presa tripolare superiore del filtro ADSL stesso tramite una spina tripolare.

Nota

Le indicazioni di cui sopra sono necessariamente indicative e relative ai filtri più diffusi. Forma e indicazioni possono tuttavia variare a seconda del produttore del filtro stesso ma le indicazioni di cui sopra, ancorché generiche, dovrebbero consentirvi di collegare fisicamente telefono e modem ADSL senza problemi. Gli apparati andranno poi configurati, modem in particolare, per l'uso ma per questo dovete necessariamente far riferimento al manuale d'uso di ogni singolo apparato.

Collegare la base su linea ISDN

Se avete una linea ISDN per poter collegare il cordless è necessario disporre della borchia NT1 Plus che è la terminazione di linea installata dall'operatore telefonico.

La borchia NT1 plus fornisce in uscita oltre al classico doppio Plug ISDN RJ45 (8 poli) anche un doppio Plug RJ11 (6 poli) per l'utilizzo di terminali analogici BCA come il cordless Gigaset che funziona solo con 2 fili. Per il collegamento del cordless è sufficiente infilare in una delle 2 prese RJ11 il cavo di linea in dotazione. Non è richiesto alcun adattatore.

Nota

La linea ISDN può terminare anche con una borchia NT1 che, rispetto alla borchia NT1 Plus, non dispone delle prese analogiche RJ11 a 6 poli. Con questa borchia non è possibile collegare nè il cordless nè qualunque altro terminale analogico ma solo terminali con interfaccia ISDN. Chiedere all'operatore telefonico l'installazione di una borchia NT1 Plus.

Montaggio a parete della base (opzionale)

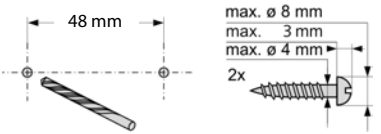

Collegare il supporto di ricarica

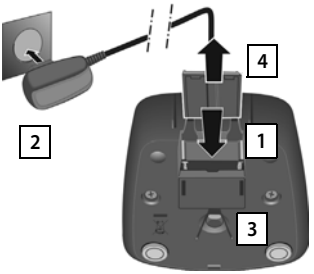

- Collegare la presa piatta dell'alimentatore 1 .
- Inserire l'alimentatore nella presa di corrente 2 .

Se si deve rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- Premere il pulsante di rilascio 3 e togliere la spina 4 .

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. **Togliere la pellicola protettiva!**

Inserire le batterie e posizionare il coperchio delle batterie

Attenzione

Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -).
La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate (→ pag. 73) poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero surriscaldarsi eccessivamente e deformarsi. Batterie non adatte potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

- Inserire le batterie secondo la polarità indicata (per il verso di inserimento +/- vedi immagine).

- Tenere il coperchio delle batterie leggermente inclinato e spingere dalla parte inferiore dell'alloggiamento [1].
- Quindi premere il coperchio [2], fino al completo innesto.
- Utilizzare la rondella come mostrato (ruotata di ca. 20°) [3]. Fare attenzione al segno della freccia.

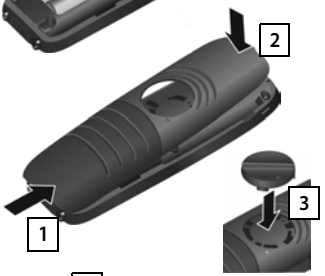

- Ruotare la rondella in senso orario finché non si arresta [4]. La rondella è chiusa quando le marcature su rondella e coperchio sono una di fronte all'altra [5].

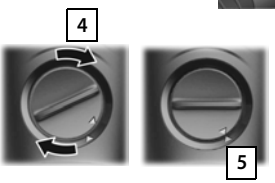

Se è necessario **aprire nuovamente il coperchio delle batterie**, ad es. per cambiare le batterie:

- Ruotare la rondella sull'aletta in senso antiorario fino all'arresto [6] (ca. 20°) e toglierla [7].
- Premere con un'unghia a lato nell'incavo tra l'alloggiamento e il coperchio [8] e togliere il coperchio [9].

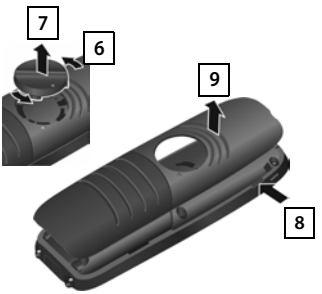

Clip da cintura

Sui lati del portatile vi sono i fori per l'inserimento della clip da cintura.

- **Per fissarla** premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- **Per toglierla** premere con il pollice destro un pò a destra rispetto al centro della clip, spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento e sollevare la clip verso l'alto.

Collegare l'auricolare

È possibile collegare, nell'apposita presa situata sul lato inferiore del portatile, un auricolare telefonico a filo dotato di spinotto jack da 2,5 mm [1] come le cuffie Gigaset ZX300 o ZX400. Il volume dell'auricolare si regola come quello del ricevitore e le impostazioni si equivalgono.

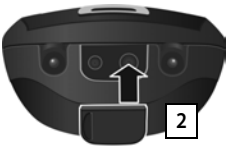

Se non si collega **nessun** auricolare, mettere il tappo di gomma in dotazione [2], per garantire la protezione dagli spruzzi.

Carica della batteria

Le batterie vengono consegnate parzialmente cariche. Caricarle completamente prima dell'uso. (Le batterie sono completamente cariche quando sul display appare il simbolo del flash ⚡.)

Note

- Il portatile va caricato solo nel suo supporto di ricarica.
- Una volta eseguita la prima carica **e** scarica dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nella sede di ricarica.
- Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserite.
- Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino.
- Dopo un po' di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.
- Un suggerimento che consente di allungare la vita delle batterie è quello di scaricare periodicamente (anche solo una volta l'anno) le batterie. Ad esempio quando andate in ferie rimuovete il portatile dalla sede di ricarica ed appoggiatelo, ad esempio, sul tavolo. Al vostro ritorno le batterie saranno probabilmente completamente scariche. Ora, se possibile lasciate che le batterie si ricarichino completamente e poi utilizzate liberamente il portatile.
- I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Se tuttavia un portatile non dovesse essere registrato (visualizzazione **Registrare il portatile** oppure **Riporre il portatile sulla base**), registrarlo manualmente (→ pag. 40).

Nota

Se durante l'installazione del cordless avete impostato manualmente data ed ora e notate che l'orario che dovrebbe apparire non è corretto (o si è azzerato) è probabile che i dati del CLIP inviati dall'operatore telefonico contengano informazioni errate. L'alterazione di data ed ora si verifica alla ricezione della chiamata in particolare se, tra la base Gigaset e la linea telefonica, è interposto un dispositivo di Access Gateway come un PABX, router, etc. (dispositivo di cui diversi operatori telefonici si avvalgono per collegare ogni tipo di terminale, come un qualunque telefono a filo o cordless, un modem, un Fax etc. alla linea telefonica) nel caso data ed ora non siano correttamente impostate nell'Access Gateway stesso. Qualora si manifesti il problema descritto suggeriamo di intervenire sul dispositivo di accesso alla linea per impostare i dati corretti; tuttavia se ciò non fosse possibile o fosse difficoltoso effettuate una chiamata al vostro cordless, attendete che sul display appaia il numero del chiamante e poi reimpostate manualmente data ed ora ed i dati non dovrebbero più alterarsi. Tenete presente però che se sia la base sia il portatile vengono spenti data ed ora si azzerano. In questo caso la prima chiamata successiva alla riaccensione sarà considerata dal Gigaset la prima chiamata ricevuta per cui la procedura va ripetuta. Potete effettuare la prima chiamata voi stessi chiamando il Gigaset con il vostro cellulare ed anche senza rispondere (basterà che sul display del cordless appaia il numero del chiamante) data ed ora si imposteranno e voi potrete verificare se l'Access Gateway invia data ed ora correttamente o necessitano di un aggiustamento manuale.

Modificare la lingua del display

È possibile modificare la lingua del display tramite il menu

▶ ▶ **OK** ▶ **Lingua** ▶ **OK** ▶ Scegliere la lingua ▶ **Scegli**

oppure, se è impostata una lingua per voi incomprensibile, nel seguente modo:

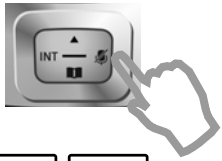

▶ Premere il lato destro del tasto di navigazione.

6 MNO 5 JKL

▶ Premere i tasti 6 MNO e 5 JKL **lentamente** in sequenza.

Esempio

Appare il display per l'impostazione della lingua. La lingua impostata (per es. inglese) è selezionata.

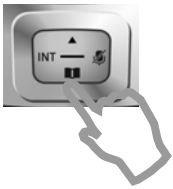

▶ Premere il lato inferiore del tasto di navigazione ▼ ...

Esempio

... finché sul display appare la lingua desiderata, per es. francese.

▶ Premere il tasto **destro** direttamente sotto il display, per selezionare la lingua.

Esempio

La selezione viene visualizzata con ◉.

▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata, per tornare in stand-by.

Impostare data e ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia e come riferimento degli eventi impostati nel Calendario.

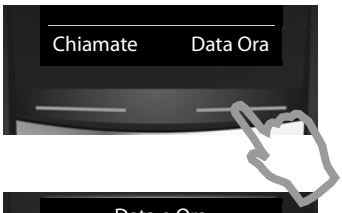

- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Data Ora**, per aprire il campo di inserimento.
- (Se avete già inserito data e ora, aprire il campo di inserimento tramite il menu: ▸ ▸ **OK** ▸ **Data e Ora** ▸ **OK**)

Sul display viene visualizzato il sottomenu **Data e Ora**.

- La posizione di inserimento attiva lampeggia. Inserire giorno, mese e anno a 8 cifre tramite la tastiera, per es. 1 4 1 0 2 0 1 3 per il 14.10.2013.

Se si desidera modificare la posizione di inserimento, ad es. per correggere un inserimento, premere **a destra** o **a sinistra** sul tasto di navigazione.

- Premere il tasto di navigazione **sotto**, per passare al campo di inserimento per l'ora.
- Inserire ore e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. 0 7 1 5 per le 07:15. Eventualmente modificare la posizione di inserimento con il tasto di navigazione.
- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Salva**, per salvare gli inserimenti.

Sul display viene visualizzato **Impostazione salvata**. Si sente un tono di conferma.

Si ritorna automaticamente in stand-by.

Il vostro telefono è ora pronto per l'uso!

Cosa volete fare ora?

Dopo aver messo in funzione il vostro Gigaset, è possibile telefonare subito, adattarlo alle vostre esigenze personali, oppure prendere dimestichezza con il suo utilizzo.

Impostare le suonerie

Assegnare una propria melodia alle chiamate interne, esterne, di promemoria (→ pag. 32), alla sveglia (→ pag. 52) e a determinati chiamanti (→ pag. 44).

Proteggersi da chiamate indesiderate

Impostare il telefono in modo che non squilli con le chiamate anonime oppure utilizzare la funzione non disturbare (→ pag. 34).

Adattare il telefono al proprio ambiente

Utilizzare 3 profili acustici per adattare il proprio telefono ad un ambiente rumoroso o silenzioso (→ pag. 49).

Registrare i portatili Gigaset disponibili e trasferire la rubrica

Utilizzare inoltre i portatili disponibili per telefonare alla vostra nuova base. Trasferire le voci della rubrica di questi portatili al vostro nuovo portatile (→ pag. 40**,** → pag. 45**)**.

Effettuare impostazioni ECO DECT

Ridurre la potenza radio (radiazioni) del telefono (→ pag. 37).

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 66) **oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti** (→ pag. 65)**.**

Rappresentazione delle operazioni descritte nel manuale

In queste istruzioni per l'uso i tasti del vostro portatile Gigaset vengono rappresentati nel seguente modo:

/ /	Tasto impegno linea/ Tasto menu/ Tasto di fine chiamata
0 fino a 9	Tasti numerici/dei caratteri
* / #	Tasto asterisco / Tasto cancelletto
/ R /	Tasto messaggi/ Tasto R/ Tasto profilo

Panoramica dei simboli del display (→ pag. 61).

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso:

▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** (☑ = attiva)

Cioè si deve:

- : in stand-by premere il tasto di navigazione **a destra**, viene aperto il menu principale.
- : con il tasto di navigazione scorrere al simbolo .
- **OK**: premere il tasto funzione **OK** oppure il tasto di navigazione nel mezzo, viene aperto il sottomenu **Impostazioni**.
- **Telefonia**: con il tasto di navigazione scorrere alla voce **Telefonia**.
- **OK**: premere il tasto funzione **OK** oppure il tasto di navigazione nel mezzo, viene aperto il sottomenu **Telefonia**.
- **Solleva e Parla**: la funzione per attivare/disattivare la risposta automatica è stata selezionata.
- **Modifica** (☑ = attiva): premere il tasto funzione **Modifica** oppure il tasto di navigazione nel mezzo, la funzione viene alternativamente attivata o disattivata (☑ = attivata, ☐ = disattivata).

Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

▶ Premere **a lungo** il tasto fine chiamata, per accendere o spegnere il portatile.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco dei tasti impedisce l'uso indesiderato del telefono. Se il blocco-tasti è attivato premendo un tasto si visualizza un messaggio di attesa.

▶ Premere a lungo il tasto #, per bloccare/sbloccare la tastiera.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Tasto di navigazione

Di seguito è indicato il punto del tasto di navigazione (sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es. ▷ significa che il tasto di navigazione „va premuto a destra" oppure ● per indicare che „va premuto nel mezzo".

Premendo il tasto di navigazione nei punti di seguito indicati è possibile:

In stand-by del portatile

▽ Aprire la rubrica telefonica.

▷ oppure ●
Aprire il menu principale.

△ Aprire la lista dei portatili.

Durante una conversazione esterna

▽ Consultare la rubrica telefonica.

△ Avviare la consultazione interna.

△ Modificare il volume di conversazione per la modalità ricevitore o viva voce.

Funzioni cliccando nel mezzo del tasto di navigazione

A seconda delle condizioni di funzionamento il tasto ha diverse funzioni.

- **In stand-by** viene aperto il menu principale.
- **Nei sottomenu, nei campi di selezione e di inserimento** il tasto assume la funzione dei tasti funzione **OK**, **Sì**, **Salva**, **Scegli** oppure **Modifica**.

Nota

In questo manuale l'apertura del menu principale viene rappresentato premendo il tasto di navigazione a destra e la conferma delle funzioni premendo i relativi tasti funzione. Tuttavia è possibile utilizzare il tasto di navigazione anche premendo nel mezzo.

Tasti laterali

[+] / [−] Premere i tasti a destra sul portatile, per impostare il volume per **ricevitore**, **suoneria**, **viva voce**, **sveglia**, segnalazione di **appuntamenti** e per **auricolare, in funzione del momento in cui vengono usati**.

Tasti funzione

I tasti funzione in stand-by sono preassegnati ad una funzione. È possibile modificare l'assegnazione (➔ pag. 35).

Le funzioni dei tasti funzione cambiano a seconda della situazione di utilizzo.
Esempio:

Alcuni tasti funzione importanti sono:

Opzioni Aprire un menu a seconda della situazione.
OK Confermare la scelta.
Indietro Tornare ad un livello precedente del menu o annullare l'operazione.
Salva Confermare l'inserimento.

Panoramica dei simboli sui tasti funzione (➔ pag. 62).

Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli. Albero del menu ➔ pag. 63.

Menu principale (primo livello di menu)

▸ In modalità stand-by premere il tasto di navigazione **a destra** ⊙, per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con simboli. Il simbolo della funzione selezionata viene contrassegnato a colori e il relativo nome compare nella prima riga del display.

Per accedere ad una funzione, cioè aprire il relativo sottomenu (successivo livello di menu):

▸ Con il tasto di navigazione ⊙ scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto funzione **OK**.

Tornare in stand-by: premere il tasto funzione **Indietro** oppure premere **brevemente** il tasto di fine chiamata ☎.

Esempio

Sottomenu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate sotto forma di liste.

Esempio

Accedere ad una funzione:

- Con il tasto di navigazione scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto funzione **OK**.

Tornare al precedente livello di menu: premere il tasto funzione **Indietro** oppure premere **brevemente** il tasto di fine chiamata.

Tornare in stand-by

Da un qualsiasi menu:

- Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata.

Oppure:

- Se non si preme nessun tasto: dopo circa 2 minuti il display passa **automaticamente** in stand-by.

Liste messaggi

Se si ricevono dei messaggi questi vengono salvati in liste messaggi. Non appena arriva una **nuova voce** in una lista, si sente un tono di avviso. Inoltre il tasto messaggi lampeggia (se attivato, ➜ pag. 31). I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.

Esempio

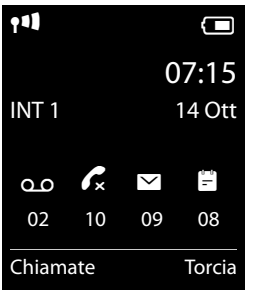

Nuovi messaggi disponibili:

- sulla segreteria di rete (➜ pag. 39)
- nella lista delle chiamate perse
- nella lista degli SMS (➜ pag. 55)
- nella lista degli appuntamenti persi (➜ pag. 51)

Si richiamano le liste dei messaggi premendo il tasto messaggi . È possibile accedere alle seguenti liste di messaggi:

- **Mailbox:** segreteria di rete se il vostro operatore supporta questa funzione e il numero di telefono della segreteria di rete è salvato nel telefono
- **SMS:** lista SMS ricevuti
- **Chiam. perse:** lista delle chiamate perse (vedi „Lista delle chiamate“ ➜ pag. 47)
- **Eventi scaduti:** lista degli appuntamenti persi

Il simbolo per la segreteria di rete viene sempre visualizzato, se il suo numero di telefono è salvato nel telefono. Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Aprire lista: Scegliere la lista desiderata. ▸ **OK**
Eccezione: selezionando la **segreteria di rete**, viene selezionato il numero della segreteria di rete (➜ pag. 39). Sul display non viene aperta nessuna lista.

Inserire numeri e testo

Se vengono visualizzati più campi di numeri e/o testo (per es. **Nome** e **Cognome** di una voce della rubrica), il primo campo viene attivato automaticamente. I campi successivi vanno attivati navigando con il tasto di navigazione ◯. Un campo è attivato quando viene visualizzato il cursore lampeggiante.

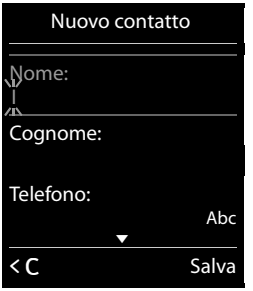

Correzione di testi/numeri errati

- Cancellare **caratteri** prima del cursore: premere **brevemente** il tasto funzione **< C**.
- Cancellare **parole** prima del cursore: premere **a lungo** il tasto funzione **< C**.

Inserire testo

- **Lettere / caratteri:** ad ogni tasto tra 0 ␣ e 9 wxyz sono assegnati più lettere e caratteri. Dopo la pressione del tasto i caratteri vengono visualizzati in una riga di selezione in basso a sinistra sul display. Il carattere selezionato è evidenziato. Premere il tasto più volte in rapida successione per passare alla lettera/carattere desiderato.
- **Spostare il cursore:** le lettere/caratteri vengono aggiunte al cursore. È possibile spostare il cursore, premendo il tasto di navigazione ◯, in più campi premendo anche su ◯.
- **Scrittura a caratteri minuscoli, maiuscoli e in cifre:** premere il tasto cancelletto # ⇧, per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e a cifre per **la lettera successiva**. Modificando una voce della rubrica la prima lettera e ogni carattere seguente uno spazio vengono scritti automaticamente maiuscoli.
- **Caratteri speciali:** premere il tasto asterisco *, per aprire la tabella con i caratteri speciali. Navigare con il tasto di navigazione fino al carattere desiderato e premere il tasto funzione **Inserisci**, per aggiungerlo.
- **Lettere speciali:** le dieresi oppure altri caratteri contrassegnati/diacritici si inseriscono premendo più volte il tasto del carattere corrispondente, vedi tabella dei caratteri → pag. 74.

Telefonare

Nella descrizione quando si cita l'uso del tasto impegno linea può essere inteso indifferentemente per la conversazione tramite ricevitore (all'orecchio) o per la conversazione in viva voce a seconda della modalità d'uso desiderata. È comunque sempre possibile passare da una modalità all'altra in qualunque momento.

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

▶ Digitare il numero, premere **brevemente** il tasto impegno linea.

In questo caso non udirete il tono di centrale (di invito alla selezione) poiché la linea verrà impegnata solo dopo che avrete premuto il relativo tasto. Questa tuttavia è la modalità d'uso consigliata perché consente di controllare che il numero inserito sia corretto e, se necessario, modificarlo prima di impegnare la linea telefonica.

Se invece preferite sentire il tono di linea prima di iniziare la selezione del numero:

▶ Premere il tasto impegno linea **a lungo** (fino a quando si sente il tono) e poi digitare il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata è possibile interrompere la selezione.

Dopo alcuni secondi dall'invio della selezione sul display appare il contatore della durata della conversazione in corso.

Selezionare con la lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati si trovano gli ultimi 20 numeri selezionati sul portatile.
È possibile gestirle come le liste dei messaggi del telefono (→ pag. 20).

▶ Premere **brevemente** il tasto impegno linea, per aprire la lista dei numeri selezionati.

▶ Selezionare la voce ▶ Premere il tasto impegno linea. Viene selezionato il numero.

Visualizzare il relativo numero con la visualizzazione di un nome: premere il tasto funzione **Visualiz.**

Gestire le voci della lista dei numeri selezionati:

▶ Aprire la lista dei numeri selezionati. ▶ Selezionare la voce. ▶ **Opzioni**

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

- **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK**
  Salvare una voce in rubrica (→ pag. 44).
- **Mostra il numero** ▶ **OK**
  Mostrare il numero sul display e modificarlo oppure completarlo, quindi selezionarlo con oppure salvarlo in rubrica come nuova voce con .
- **Cancella la voce** ▶ **OK**
  Cancellare la voce selezionata.
- **Canc. tutta la lista** ▶ **OK**
  Cancellare tutte le voci.

Selezionare dalla lista delle chiamate

Esempio

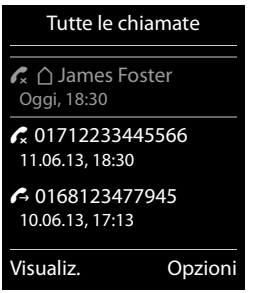

▶ **OK** ▶ Selezionare la lista. ▶ **OK**
▶ Selezionare la voce. ▶
▶ Il numero viene selezionato.

Note

- È possibile richiamare la lista delle chiamate anche tramite il tasto funzione **Chiamate**. Per fare ciò è necessario assegnare un corrispondente tasto funzione (→ pag. 35).
- È possibile visualizzare la lista delle **Chiamate perse** anche tramite il tasto messaggi .

Selezionare con la rubrica telefonica

▶ Selezionare la voce. ▶
▶ Se sono stati inseriti più numeri: selezionare il numero con e premere il tasto impegno linea oppure **OK**. ▶ Il numero viene selezionato.

Chiamata rapida (di Emergenza)

È possibile predisporre il telefono in modo che premendo un tasto **qualsiasi** venga selezionato un numero memorizzato precedentemente. Questo servizio può essere di estrema utilità se un bimbo o una persona anziana o diversamente abile deve poter chiamare da sola un determinato numero di telefono e, per semplicità d'uso, solo quello.

Si ricorda che l'uso dei servizi descritti non esime dall'obbligo di prestare la sorveglianza con la diligenza necessaria ove richiesto dalle specifiche condizioni della persona (per età, condizione psicofisica ecc). Provare il servizio in condizioni normali ed assicurarsi che soddisfi le esigenze di sicurezza della persona che lo dovrà utilizzare prima che la stessa si trovi ad usarlo in condizioni di reale emergenza. Non potendo conoscere la situazione di ogni singola persona per la quale i servizi potranno essere usati Gigaset non può assumersi alcuna responsabilità al riguardo.

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Chiamata rapida** ▶ **OK**
▶ **Attiva Segret.:** **On / Off**
▶ **Chiama il:** inserire o modificare un numero da chiamare.
▶ **Salva**

Con display in stand-by viene visualizzata la chiamata rapida attivata. Premendo un tasto qualsiasi viene selezionato il numero salvato. Premere il tasto di fine chiamata per interrompere la selezione.

Terminare la modalità di chiamata rapida:
▶ Premere il tasto funzione **Off**. ▶ Premere **a lungo** il tasto #.
Oppure:
▶ Premere **a lungo** il tasto #.

Rispondere ad una chiamata

Si hanno le seguenti possibilità:

▶ Premere .
▶ Se **Solleva e Parla** è attivato (→ pag. 32), togliere il portatile dal supporto di ricarica.

Rispondere alla chiamata sulla clip viva voce Gigaset L410 (→ pag. 76)**:** premere il tasto impegno linea.
Per poter utilizzare il vostro L410, è necessario registrarlo sulla base. Procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso di Gigaset L410.

Attivare/disattivare la risposta normale

Oltre che con il tasto impegno linea è possibile rispondere ad una chiamata con i tasti 0␣ ... 9wxyz, * e #⇨.

▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Risposta normale** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 49).

Rispondere/rifiutare l'avviso di chiamata

Se durante una conversazione esterna si riceve una chiamata, si sente un tono di avviso. Se il numero di telefono viene trasmesso, si vede il numero oppure il nome del chiamante sul display.

- Rifiutare l'avviso di chiamata: ▶ **Opzioni** ▶ **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ **OK**
- Rispondere all'avviso di chiamata: ▶ Premere il tasto funzione **Rispondi**. Si parla con il nuovo chiamante. La chiamata precedente viene mantenuta in attesa.
  Per tornare alla chiamata in attesa: per terminare la chiamata attuale e rispondere alla di nuovo alla chiamata in attesa, premere .

Visualizzazione del numero di telefono

Con trasmissione del numero di telefono

Il numero di telefono del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è salvato in rubrica, vengono visualizzati anche tipo di numero e nome.

Senza trasmissione del numero di telefono

Al posto di nome e numero viene visualizzato:

- **Esterna**: non viene trasmesso nessun numero.
- **Sconosciuto**: il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono (→ pag. 27).
- **Sconosciuto**: il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono.

Visualizzazione dei numeri di telefono con funzioni CLIP e CNIP

In impostazione iniziale il telefono è impostato in modo che venga visualizzato il numero di telefono del chiamante, → pag. 67 oppure ▶ www.gigaset.com/service

Nota

CLIP è il nome generico del servizio di visualizzazione del numero del chiamante al quale ogni operatore telefonico ha assegnato nomi commerciali propri quali "CHI È", "Chi chiama", "Invista" o più genericamente "Identificazione del chiamante" o similari.

Alla ricezione di una chiamata, sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero sia di rete fissa sia mobile di chi sta chiamando, premesso che:

- Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato o lui stesso abbia oscurato l'invio del suo numero.
- Il numero sia tecnicamente disponibile (ad es. non vi sia qualche problema in centrale telefonica).

Nel caso in cui il numero sia memorizzato nella rubrica con relativo nome associato, sul display apparirà il nome. Accanto al nome apparirà una delle tre icone ⌂ / 🏢 / 📱 che vi consentirà di sapere se il chiamante sta telefonando da casa, dall'ufficio o dal cellulare (in ogni contatto della rubrica potete memorizzare fino a 3 numeri telefonici).

Visualizzazione del nome del chiamante (CNIP)

Questo cordless supporta anche la visualizzazione del nome del chiamante se inviato dalla rete telefonica pubblica (servizio non supportato dalla rete telefonica pubblica in Italia alla data di stesura del presente manuale).

Il cordless visualizza ciò che la rete trasmette pertanto, a seconda del vostro operatore telefonico, potreste visualizzare:

- solo il numero del chiamante (CLIP) o il nome se memorizzato in rubrica (caso più frequente in Italia);
- il numero (CLIP) ed il nome (CNIP) del chiamante (se inviato).

Se la rete telefonica dell'operatore ripete, come talvolta accade, il numero telefonico anche nel campo del nome, sul display del prodotto apparirà il numero due volte, in unica schermata o in modo alternato.

Questo comportamento è normale in relazione a ciò che la rete dell'operatore telefonico trasmette.

Consigli sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP)

Il vostro telefono Gigaset è predisposto per visualizzare sul display il numero di telefono del chiamante. Non è necessario effettuare alcuna impostazione.

Se il numero di telefono non dovesse comunque essere visualizzato, le possibili motivazioni sono:

- L'abbonamento al servizio CLIP non è stato richiesto al vostro operatore telefonico oppure
- Il vostro telefono è collegato alla linea telefonica tramite un Access Gateway che non trasmette correttamente tutte le informazioni.

Se il vostro telefono è collegato tramite un Access Gateway

L'Access Gateway (AG) può essere un router, un PABX etc. che si interpone tra il telefono e l'ingresso della linea telefonica. In caso di problemi, se l'AG è di vostra proprietà, suggeriamo, se possibile, di spegnerlo e riaccenderlo oppure di scollegarlo per alcuni secondi dalla linea telefonica quindi attendere il riavvio e riprovare.

Se il numero di telefono non viene ancora visualizzato

Verificare le impostazioni dell'AG riguardanti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) ed eventualmente richiedere all'operatore telefonico l'attivazione del servizio. Dovreste trovare una voce come "CLIP" (oppure "trasmissione o trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata", ...) nel manuale di istruzioni del dispositivo. Eventualmente informatevi presso il produttore dell'AG.

Se dopo le necessarie verifiche sul dispositivo non si ottiene esito positivo, senza toccare nulla senza autorizzazione se l'AG è a noleggio, contattate il vostro operatore telefonico chiedendo notizie su eventuali problemi temporanei sulla rete (il tutto premesso che siate in regola con l'abbonamento al servizio) o comunque l'intervento in funzione delle condizioni contrattuali di noleggio.

Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.

Durante una conversazione e l'instaurazione della connessione attivare o disattivare il viva voce:

▸ Premere .

Durante una conversazione se si vuole collocare il portatile nel supporto di ricarica:

▸ Tenere premuto il tasto viva voce mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Modificare il volume di conversazione

- Impostazione **tramite il menu**:

  ▸ **OK** ▸ **Audio** ▸ **OK** ▸ **Regola il volume** ▸ **OK**

  ▸ **Ricevitore:** impostare il volume per ricevitore e auricolare su 5 livelli.
  ▸ **Viva voce:** impostare il volume su 5 livelli.
  ▸ **Salva**

- Impostazione **durante una chiamata** per la modalità attualmente utilizzata (viva voce, ricevitore, auricolare):

  ▸ Premere i tasti laterali +/− (➔ pag. 1) oppure il tasto di navigazione ▸ .
  ▸ L'impostazione viene salvata automaticamente dopo 2 secondi oppure premere il tasto funzione **Salva**. Il display torna alla visualizzazione precedente.

Nota

Le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (➔ pag. 49).

Attivare/disattivare il microfono (Mute)

Se si disattiva il microfono durante una conversazione, non si è più udibili al proprio interlocutore.

▸ Per attivare/disattivare il microfono premere .

Utilizzare funzioni specifiche del provider (Servizi di rete)

I servizi di rete dipendono dal proprio operatore di rete a cui devono essere richiesti (eventuali costi aggiuntivi). Vengono distinti due gruppi di servizi di rete:

- I servizi di rete che vengono attivati al di fuori di una conversazione per la chiamata successiva oppure tutte le chiamate successive (per es. „Telefonare in modo anonimo (senza trasmissione del numero di telefono)"). Questi servizi di rete possono essere attivati/disattivati comodamente tramite il menu .
- I servizi di rete che vengono attivati durante una conversazione esterna, per es. „Consultazione", „Conversazione alternata con due interlocutori", „Instaurare una conferenza". Questi servizi di rete vengono messi a disposizione durante una conversazione esterna nella barra delle opzioni (per es. **Attesa**, **Confer.**).

Una descrizione delle caratteristiche la si trova in genere sulle pagine Internet oppure nelle filiali del vostro operatore di rete.

Note

I servizi Telecom per poter funzionare devono essere supportati dalla rete del proprio operatore telefonico, pertanto il loro completo funzionamento non può essere garantito con tutti gli operatori telefonici.

- Non è possibile riprogrammare i servizi di rete.
- **Per tali servizi è, in genere, necessario sottoscrivere un abbonamento con l'operatore telefonico al quale vanno chiesti anche i costi del servizio.**

Impostare i servizi di rete

(dipendono dal proprio operatore di rete a cui devono essere richiesti, verificare anche eventuali costi aggiuntivi)

Escludere la trasmissione del numero di telefono (CLIR - Calling Line Identification Restriction)

Se non si desidera che il proprio numero di telefono venga visualizzato presso l'interlocutore, è possibile nascondere la visualizzazione (CLIR). La trasmissione del numero di telefono viene soppressa finché si disattiva di nuovo la funzione.

Attivare/disattivare la soppressione del numero di telefono:

▶ ▶ **OK** ▶ **Tutte anonime** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Servizio abilitato per la sola chiamata successiva all'impostazione

Effettuare una "Chiamata anonima"

Attivando questo servizio la vostra chiamata rimarrà anonima, il vostro numero di telefono non verrà visualizzato sul telefono del chiamato neanche qualora aveste sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 24).

Qualora non si desideri che il proprio numero di telefono venga visualizzato in una determinata circostanza, è possibile oscurarlo solo per quella singola chiamata.

▶ ▶ **OK** ▶ **Prossima anomima** ▶ **OK** ▶ Inserire il numero ▶ **Seleziona**

Al numero da voi selezionato verrà automaticamente anteposto un codice che oscurerà il vostro numero. L'operazione ha effetto sulla singola chiamata, dalla chiamata successiva se non ripetete la procedura il vostro numero sarà nuovamente visibile dal chiamato.

Richiamare una chiamata persa

È possibile richiamare il numero dell'ultima chiamata a cui non si ha risposto, anche se questo non viene visualizzato.

▶ ▶ **OK** ▶ **Ultima chiamata** ▶ **OK**

Avviso di chiamata durante una chiamata esterna

Se la funzione è attivata, durante una chiamata **esterna** viene segnalato con un tono di avviso e un avviso sul display che sta chiamando un altro utente esterno.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata:

▶ ▶ **OK** ▶ **Avviso di chiamata** ▶ **OK** ▶ **Abilita:** **On / Off** ▶ **Invia**

Servizi di rete durante una chiamata esterna

Avviso di chiamata con una conversazione esterna

Se la funzione è attivata (→ pag. 28), durante una chiamata **esterna** viene segnalato con un tono di avviso che un ulteriore utente esterno sta chiamando. Se il numero viene trasmesso, si vede il numero o il nome del chiamante sul display.

- **Rispondi**
  Dopo aver risposto alla chiamata in attesa, è possibile passare da un interlocutore ad un altro („**Conversazione alternata**" → pag. 29) oppure parlare con entrambi contemporaneamente („**Conferenza**" → pag. 29).

Consultazione

Durante una chiamata esterna chiamare un secondo utente esterno. La prima conversazione viene mantenuta.

- **Attesa** ▶ Inserire il numero del secondo utente.

La chiamata precedente viene mantenuta. Viene selezionato il secondo utente.

- L'utente selezionato non risponde: premere il tasto funzione **Fine**.

Oppure:

- L'utente selezionato risponde: si parla con l'utente.

  Terminare la consultazione:
  ▶ **Opzioni** ▶ **Termina chiamata** ▶ **OK**
  Si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.
  oppure:
  Premere . Si riceve una richiamata dal primo interlocutore.

Conversazione alternata

Passare da una conversazione ad un'altra. L'altra conversazione in corso viene mantenuta.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

Sul display vengono visualizzati i numeri o i nomi di entrambi gli interlocutori. L'interlocutore con cui si sta parlando è contrassegnato con il simbolo e a colori.

- Con il tasto di navigazione passare da un utente ad un altro. L'altra conversazione in corso viene mantenuta.
- Terminare momentaneamente la chiamata:
  ▶ **Opzioni** ▶ **Termina chiamata** ▶ **OK**
  Si è di nuovo collegati con l'utente in attesa.
  Oppure:
  Premere . Si riceve una richiamata dall'utente in attesa.

Conferenza

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

- Premere **Confer.**. così che entrambi gli interlocutori possono sentirsi e parlarsi.
- Terminare la chiamata con entrambi gli interlocutori: premere .

Oppure:

- Per tornare alla conversazione alternata: premere il tasto funzione **Fine Conf**.

La conversazione con l'utente con cui è stata avviata la conferenza è terminata. Si esegue la conversazione con l'altro interlocutore.

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata oppure agganciando il ricevitore.

Nota

Quando si attiva la conferenza, l'interlocutore sente un "beep" di avviso di segnalazione che la conversazione non è più solo a due.
Si consiglia comunque di avvisare la persona con cui si sta parlando che verrà attivata la conferenza.

Impostare il telefono

Portatile e base sono preimpostati. È possibile modificare le impostazioni in modo personale.

Le impostazioni possono essere effettuate o durante una chiamata oppure in stand-by tramite il menu **Impostazioni**.

Modificare la lingua del display

▶ ▶ **OK** ▶ **Lingua** ▶ **OK** ▶ Selezionare la lingua ▶ **Scegli** (◉ = selezionata)

Impostare il proprio prefisso internazionale e locale

Per la trasmissione di numeri di telefono (per es. in vCard) è necessario che nel telefono sia salvato il proprio prefisso (nazionale e locale). Alcuni di questi numeri sono già preimpostati. Fare attenzione alla divisione tra il prefisso e il resto dei numeri.

▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Prefissi** ▶ **OK** ▶ Scorrere nel campo di inserimento, eventualmente cancellare le cifre con <C ▶ Inserire le cifre ▶ **Salva**

Esempio

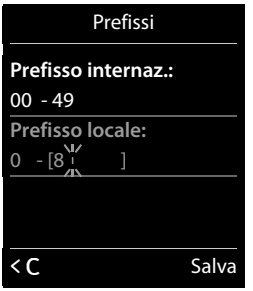

Impostare il display del portatile

Impostare lo screensaver

Per la visualizzazione in stand-by è possibile definire uno screensaver. Sono disponibili orologio analogico/orologio digitale/immagini.

Per visualizzare di nuovo il display in stand-by, premere **brevemente** su ☎.

▶ ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK**
▶ **Screensaver** (✓ = attivato) ▶ **Modifica**
- ▶ **Attivo Segret.:** **On** / **Off**
- ▶ **Scegli il preferito:**

  Orologio digitale / **Orologio analogico** / **[Immagini]**

  Oppure:
  - ▶ **Visualiz.** (Visualizzare lo screensaver)
  - ▶ Selezionare lo screensaver ▶ **OK**

▶ **Salva**

Esempio

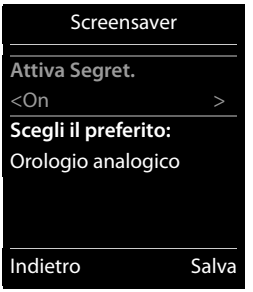

Impostare lo schema colori

È possibile visualizzare il display con uno sfondo scuro oppure chiaro.

▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Schemi di colore** ▶ **OK**
▶ **Schema Colori 1** / **Schema Colori 2** ▶ **Scegli** (◉ = selezionato)

Impostare la retroilluminazione del display

La retroilluminazione del display si attiva sempre non appena il portatile viene estratto dalla base/supporto di ricarica oppure se si preme un tasto. I **tasti numerici** premuti vengono trasferiti sul display per la preparazione della selezione.

Si può comunque scegliere se attivare o disattivare la retroilluminazione del display specificamente quando il cordless è in modalità stand-by:

▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Retroilluminazione** ▶ **OK**

In carica: **On** / **Off**

Non in carica: **On** / **Off**

▶ **Salva**

Nota

Con retroilluminazione del display attivata l'autonomia del portatile può ridursi considerevolmente.

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

Stabilire se l'arrivo di nuovi messaggi deve essere visualizzato attraverso il lampeggio del LED messaggi sul portatile.

▶ In stand-by: ▶ [*] [#] [0] [5 JKL] [#]
Sul display appare la cifra 9.

▶ Premere i seguenti tasti per selezionare il tipo di messaggio:

[7 PQRS] [4 GHI] per i messaggi sulla segreteria di rete
[7 PQRS] [5 JKL] per le chiamate perse
[7 PQRS] [6 MNO] per i nuovi SMS

Si vede la cifra 9 seguita dal vostro inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. **0**).

▶ Premere il tasto [0] oppure [1], per impostare il comportamento con nuovi messaggi:

[0] il tasto messaggi lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto)
[1] Il tasto messaggi non lampeggia

▶ Confermare con **OK** oppure tornare al display in stand-by senza fare modifiche con **Indietro**.

Attivare/disattivare il segnale ottico di chiamata

Segnalare le chiamate entranti con luce LED (per es. in un ambiente rumoroso).

▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Segnalazione LED** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 49).

Attivare/disattivare la risposta automatica

Con la risposta automatica il portatile risponde automaticamente ad una chiamata in arrivo, non appena lo si solleva dal supporto di ricarica.

▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** (☑ = attiva)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla** la connessione viene terminata non appena si colloca il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: si tiene premuto mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Impostare il profilo ricevitore

È possibile impostare diversi profili per l'**auricolare**, per adattare il telefono in modo ottimale alla propria situazione ambientale. Verificare quale è più comoda per voi.

▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Profili ricevitore** ▶ **OK** ▶ Scegliere il profilo ▶ **Scegli** (◉ = selezionato)

Profili ricevitore: **Alto** e **Basso**. È preimpostato **Basso**.

Impostare le suonerie del portatile

Impostare il volume della suoneria

▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK**

- **Chiamate interne ed appuntamenti:** Impostare il volume su 5 livelli oppure Crescendo (volume crescente) per le chiamate interne e gli anniversari.
- **Chiamate esterne:** Impostare il volume su 5 livelli oppure Crescendo (volume crescente) per le chiamate esterne.
- **Salva**

Esempio

Mentre il telefono squilla, è possibile modificare permanentemente il volume della suoneria con i tasti laterali + (più alto) oppure − (più basso).

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 49).

Impostare la melodia della suoneria

▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK**

- **Chiamate interne:** Impostare la suoneria/melodia per le chiamate e gli anniversari.
- **Chiamate esterne:** Impostare la suoneria/melodia per le chiamate esterne.
- **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria **permanentemente**: con il tasto del profilo impostare **Profilo Silenzioso** (→ pag. 49). Nella riga di stato sul display, appare .

Attivare la suoneria **permanentemente**: con il tasto del profilo impostare **Profilo Alto** oppure **Profilo Personale** (→ pag. 49).

Disattivare la suoneria (se attiva) per la **chiamata in corso**: **Silenzia** oppure premere (solo per il portatile).

Vibrazione

Le chiamate in arrivo e gli altri avvisi vengono segnalati con la vibrazione.

▶ ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Vibrazione** ▶ **Modifica** (☑ = attivata)

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 49). Questa impostazione viene copiata in **Profilo Silenzioso**.

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente.

▶ ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Toni di avviso** ▶ **OK**

- **Tono dei tasti: On** / **Off**
  Tono alla pressione dei tasti.
- **Toni di conferma: On** / **Off**
  Tono di conferma/errore dopo inserimenti, tono di avviso all'arrivo di un nuovo messaggio**.**
- **Batteria scarica: On** / **Off**
  Tono di avviso con autonomia sotto i 10 minuti (ogni 60 secondi). Con Sorveglia Bimbo (Monitor Ambiente) attivato non si ha nessun avviso.
- **Salva**

Attenzione: le modifiche vengono salvate permanentemente solo in **Profilo Personale** (→ pag. 49).

Attivare/disattivare la melodia di attesa

È possibile attivare/disattivare la melodia di attesa per le chiamate esterne quando si effettua una consultazione interna e l'inoltro.

▶ ▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Musica su attesa** ▶ **Modifica** (☑ = attiva)

Protezione da chiamate indesiderate

Controllo orario per le chiamate esterne

È possibile inserire un intervallo in cui il telefono non deve squillare.

▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ **OK** ▶ **Controllo orario** ▶ **OK**

▶ **Chiamate esterne:** **On** / **Off**

Quando attivato:

▶ **Non squillare dalle:** inserire l'inizio dell'intervallo.

▶ **alle:** inserire la fine dell'intervallo.

▶ **Salva**

Esempio

Nota

Con le chiamate a cui è stata associata una melodia VIP in rubrica, il telefono squilla anche in questo intervallo orario.

Protezione dalle chiamate anonime

È possibile impostare che il telefono non squilli con le chiamate anonime (→ pag. 24, il chiamante ha soppresso attivamente la trasmissione del numero di telefono). La chiamata viene segnalata solo sul display. L'impostazione vale solo per il portatile su cui si effettua l'impostazione.

▶ **OK** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ **OK** ▶ **NoSuChAnonima** ▶ **Modifica** (☑ = Funzione attivata)

Accesso rapido a numeri e funzioni

I **tasti numerici** 0 ␣ e da 2 ABC a 9 WXYZ possono essere associati ognuno ad un **numero della rubrica**.

Il **tasto funzione** sinistro e destro è assegnato ad una **funzione**. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 35).

La selezione del numero oppure l'avvio della funzione avviene premendo un tasto.

Assegnare un tasto della tastiera numerica

Prerequisito: il tasto numerico (2-9) non è ancora assegnato ad un numero.

▶ Premere **a lungo** il tasto numerico che si vuole utilizzare.
Oppure:
Premere **brevemente** il tasto numerico che si vuole utilizzare. ▶ Premere il tasto funzione **Ch.rapida**.

▶ Viene aperta la rubrica. ▶ Selezionare la voce. ▶ **OK**

La voce è salvata sul relativo tasto numerico.

Nota

Cancellare o modificare la voce in rubrica in un secondo momento non influisce sull'assegnazione del tasto numerico, è comunque possibile assegnare un altro numero presente in rubrica.

Selezionare un numero/modificare un'assegnazione

Prerequisito: il tasto numerico è assegnato ad un numero presente in rubrica.

Con portatile in stand-by

- Premere **a lungo** il tasto numerico: il numero della rubrica viene subito selezionato.

Oppure:

- Premere **brevemente** il tasto numerico: premere il tasto funzione sinistro con numero/nome (eventualmente abbreviato), per selezionare il numero.
  Oppure:
  Premere il tasto funzione **Modifica**, per cambiare l'assegnazione del tasto numerico oppure
  Premere il tasto funzione **Cancella**, per cancellare l'assegnazione.

Assegnare i tasti funzione

- In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro. ▸ Viene aperta la lista delle assegnazioni possibili ai tasti. ▸ Selezionare la voce ▸ **OK**

Selezionare tra queste funzioni:

Interfono	Impostare e attivare il Sorveglia Bimbo (Monitor Ambiente) (→ pag. 52).
Sveglia	Impostare e attivare la sveglia (→ pag. 52).
Calendario	Richiamare il calendario (→ pag. 50).
Chiamata rapida	Impostare la chiamata rapida (→ pag. 23).
Ripeti il numero	Visualizzare la lista di ripetizione della selezione (→ pag. 22).
Funzione Torcia:	Attivare/disattivare il faretto LED (torcia) (→ pag. 49).
Altre funzioni	È possibile selezionare ulteriori funzioni:
Liste chiamate	Visualizzare la lista delle chiamate (→ pag. 47).
Nascondi numero	Sopprimere la trasmissione del numero di telefono per la chiamata successiva (→ pag. 27).
Trasf. di chiamata	Attivare il trasferimento di chiamata (→ pag. 48).
SMS	Richiamare il menu SMS(→ pag. 54).

Utilizzare il Repeater

Con il Repeater Gigaset è possibile ampliare la portata del vostro portatile Gigaset.

Nota

Le modalità ECO ed il repeater si escludono a vicenda, non è possibile il loro uso in contemporanea pertanto per poter attivare il repeater è necessario che le modalità ECO siano disattivate (fare riferimento al manuale d'uso del prodotto).

Il funzionamento e l'impostazione del repeater dipende dalla vesione di repeater utilizzata.
La versione di repeater è riconoscibile dal numero di serie sull'etichetta del dispositivo:
Gigaset Repeater (prima della versione 2.0)S30853-S60**1**-...
Gigaset Repeater 2.0 S30853-S60**2**-...

Ulteriori informazioni si trovano nel manuale d'uso del repeater e in Internet all'indirizzo www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater Gigaset (prima della versione 2.0)

Prerequisiti:

- La funzione ECO DECT **Range massimo** è attivata.
- La funzione ECO DECT **Zero radiazioni** è disattivata.
- La crittografia è disattivata:

  ▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Sistema** ▶ **OK** ▶ **Crittografia** ▶ **Modifica** (☐ = disattivato)

Modifiche delle funzioni ECO DECT ➔ pag. 37.

Registrare il repeater:
▶ Collegare l'alimentatore del repeater alla presa di corrente. ▶ Premere **a lungo** (min. 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging della base del telefono (➔ pag. 2). ▶ Il repeater viene registrato automaticamente.

È possibile registrare fino a 6 Gigaset repeater.

Repeater Gigaset 2.0

Registrare il repeater 2.0 Gigaset:
▶ Collegare l'alimentatore del repeater alla presa di corrente.. ▶ Premere **a lungo** (min. 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging della base del telefono (➔ pag. 2). ▶ Il repeater viene registrato automaticamente.

È possibile registrare al massimo 2 repeater Gigaset 2.0.

La funzione ECO DECT **Range massimo** viene attivata e **Zero radiazioni** disattivata. Le impostazioni non possono essere modificate finché il repeater è registrato.

Cancellare il Repeater 2.0 Gigaset:

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Sistema** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ Selezionare il repeater. ▶ **Cancella**

Modificare il PIN di sistema

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Sistema** ▶ **OK** ▶ **PIN di sistema** ▶ **OK**
▶ Se il PIN attuale è diverso da 0000: inserire il PIN attuale ▶ **OK**
▶ Inserire il nuovo PIN di sistema (4 cifre; 0 - 9) ▶ **Salva**

Nota

Si consiglia di scrivere in qualche rubrica/documento il nuovo PIN, in modo che non venga dimenticato/perso.

Ripristinare il PIN di sistema

Se avete dimenticato il PIN di sistema, è possibile ripristinarlo su **0000**. In questo modo **tutte le impostazioni della base** vengono ripristinate e **tutti i portatili** cancellati!

▶ Togliere il cavo di corrente dalla base.
▶ Tenere premuto il tasto di registrazione/Paging sulla base (➔ pag. 2) e contemporaneamente ricollegare cavo di corrente alla base.
▶ Tenere premuto il tasto di registrazione/Paging almeno 5 secondi.

Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono

È possibile resettare le modifiche personali alle impostazioni della base e del portatile separatamente.

Le seguenti impostazioni **non** vengono modificate:

- Data e ora,
- Registrazioni dei portatili sulla base così come la selezione attuale della base,
- PIN di sistema,
- Voci nel calendario e in rubrica,
- Lista di ripetizione della selezione.

Durante il ripristino delle impostazioni iniziali del portatile (**Reset portatile**) le impostazioni audio e del display vengono cancellate.

Durante il ripristino delle impostazioni iniziali della base (**Reset della base**) le impostazioni dell'ECO DECT, degli SMS, di sistema e i nomi interni dei portatili vengono ripristinate e le liste della chiamatecancellate.

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile/della base

▶ ▶ **OK** ▶ **Sistema** ▶ **OK** ▶ **Reset portatile / Reset della base** ▶ Durante il **Reset della base**: inserire il PIN di sistema ▶ **OK** ▶ Rispondere alla domanda di sicurezza con **Sì**

ECO DECT

ECO DECT sta per basso consumo energetico e potenza di trasmissione ridotta.

Ridurre il segnale radio (radiazioni)

In funzionamento normale (impostazione iniziale):

In impostazione iniziale l'apparecchio è impostato sulla portata massima. In questo modo è garantito un segnale radio ottimale. In stand-by il portatile non emette onde radio (assenza di onde radio). Solo la base garantisce il contatto con il portatile tramite piccoli segnali radio. Durante la conversazione il segnale radio si adatta automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Minore è la distanza dalla base, minore è il segnale radio.

È possibile ridurre ulteriormente il segnale radio:

1) Ridurre la portata e abbattere il segnale fino all'80 %

In molti appartamenti, spazi commerciali, uffici, etc. la portata massima non è necessaria. Se si disattiva l'impostazione **Range massimo**, il segnale radio durante la conversazione si riduce fino all'80 % con portata dimezzata.

▶ ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Range massimo** ▶ **Modifica** (☑ = attivo)

Il simbolo del display per la portata ridotta ➔ pag. 61.
Questa impostazione non è utilizzabile in caso di utilizzo di un repeater (➔ pag. 35).

2)Disattivare il modulo radio DECT in stand-by (Modo Eco+)

Con l'impostazione **Zero radiazioni** è possibile disattivare completamente il segnale radio della base in stand-by.

▶ ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Zero radiazioni** ▶ **Modifica** (☑ = attivo)

Con modulo radio disattivato sul display in stand-by al posto del simbolo del livello di ricezione viene visualizzato il simbolo .
Questa impostazione non è utilizzabile in caso di utilizzo di un repeater (→ pag. 35).

Note

- Per poter utilizzare i vantaggi dell'impostazione **Zero radiazioni**, è necessario che tutti i portatili registrati supportino questa funzionalità.
- Se l'impostazione **Zero radiazioni** è attivata e sulla base viene registrato un portatile che non supporta questa funzionalità, **Zero radiazioni** viene disattivato automaticamente. Non appena questo portatile viene cancellato, **Zero radiazioni** viene riattivato automaticamente.
- La connessione radio viene instaurata automaticamente solo con una chiamata in arrivo o in uscita. L'instaurazione della connessione viene ritardata di ca. 2 secondi.
- Affinché un portatile, all'arrivo di una chiamata, possa comunque instaurare la connessione radio alla base velocemente, deve „ascoltare" frequentemente la base, cioè verificare l'ambiente. Ciò aumenta il consumo di corrente e riduce il tempo di autonomia in stand-by e in conversazione del portatile.
- Se **Zero radiazioni** è attivato, non si ha nessuna visualizzazione della portata/nessun allarme della portata sul portatile. Verificare la raggiungibilità della base occupando la linea: premere a lungo il tasto impegno linea . Si sente il tono di libero.

Segreteria di rete

È possibile utilizzare la segreteria di rete solo se è stata **richiesta** al proprio operatore di rete e se è stato salvato il numero della segreteria di rete nel telefono.

▶ ▶ **OK** ▶ **Segr.telef. di rete** ▶ **OK** ▶ **Segr.Telef.di Rete:** inserire il codice relativo al servizio rilasciato dall'operatore. ▶ **OK**

Ascoltare i messaggi della segreteria di rete

▶ Premere **a lungo** il tasto 1.

Oppure:

▶ Riproduzione dei messaggi tramite la lista dei messaggi:
Tasto messaggi ▶ **Segret. di Rete:** ▶ **OK**

Oppure:

▶ Riproduzione dei messaggi tramite il menu:
▶ ▶ **OK** ▶ **Ascolta messaggi** ▶ **OK**

La vostra segreteria di rete viene chiamata direttamente. È possibile ascoltare i messaggi.

Disattivare la segreteria di rete

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

▶ ▶ **OK** ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ **OK** ▶ **Abilita:** **On** / **Off** ▶ **Invia**

Non si sente il tono di conferma della rete telefonica.

Più portatili

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a sei portatili. La registrazione del portatile va effettuata **sia** sulla base **sia** sul portatile. Entrambe vanno effettuate **entro 60 sec.**

- **Sulla base:** premere il tasto di registrazione/Paging (→ pag. 2) **a lungo** (min. 3 sec.).
- **Sul portatile** E630 (per altri portatili vedi „Note"):
  - Se il portatile non è registrato su nessuna base: premere il tasto funzione **Registra**.
  - Se il portatile è già registrato su una base:
    ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ **Registrazione** ▶ **OK** ▶ **Registra il portatile** ▶ **OK**
    ▶ Se il portatile è già registrato su quattro basi: Scegliere la base. ▶ **OK**

  Viene instaurata la connessione alla base, ciò può richiedere qualche istante.
  ▶ Eventualmente inserire il PIN di sistema (impostazione iniziale: **0000**). ▶ **OK**

La registrazione avvenuta viene visualizzata sul display.

Note

- Se sulla base sono già registrati sei portatili (tutti i numeri interni sono occupati), il portatile con il numero interno 6 viene sostituito da quello nuovo. Se ciò non avviene, per es. perchè questo portatile sta eseguendo una conversazione, si ha l'avviso **Non ci sono numeri interni liberi**. In questo caso cancellare un altro portatile non più utile e ripetere il processo di registrazione.
- Con **altri portatili Gigaset** e portatili di altri dipositivi GAP compatibili avviare la registrazione del portatile conformemente alle relative istruzioni per l'uso.

Utilizzare il portatile su più basi

Il vostro portatile Gigaset può essere registrato su un massimo di quattro basi.
La base attiva è la base su cui il portatile è stato registrato l'ultima volta. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili.

È possibile **modificare** l'assegnazione alla base **manualmente in qualsiasi momento.**
In alternativa è possibile impostare il portatile in modo che selezioni la base con la ricezione migliore (**Base migliore**), non appena perde la connessione alla base attuale.

▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ **Registrazione** ▶ **OK** ▶ **Scegli la base** ▶ **OK** ▶ Scegliere la base oppure **Base migliore**. ▶ **Scegli** (◉ = selezionata)

Modificare il nome di una base

▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ **Registrazione** ▶ **OK** ▶ **Scegli la base** ▶ **OK** ▶ Scegliere la base. ▶ **Scegli** (◉ = selezionata) ▶ **Nome** ▶ Modificare il nome. ▶ **Salva**

Cancellare i portatili

▶ ▶ **OK** ▶ **Registrazione** ▶ **OK** ▶ **Cancella il portatile** ▶ **OK**
▶ Viene selezionato il portatile utilizzato. ▶ Eventualmente selezionare un altro portatile.
▶ **OK** ▶ Se il PIN di sistema <> 0000: inserire il PIN di sistema. ▶ **OK** ▶ Confermare la richiesta con **Sì**.

Se il portatile è ancora registrato su altre basi, passa alla base con la ricezione migliore (Base migliore → pag. 40).

Cercare il portatile („Paging“)

▶ Premere **brevemente** il tasto di registrazione/Paging sulla base (→ pag. 2).

Tutti i portatili squillano contemporaneamente („Paging“), anche se le suonerie sono disattivate (**eccezione:** i portatili sui cui è attivato il Sorveglia Bimbo / Monitor Ambiente).

Terminare la ricerca

- **Sulla base:** premere di nuovo **brevemente** il tasto di registrazione/Paging, oppure
- **Sul portatile**: premere oppure oppure **Silenzia**, oppure
- **Nessuna azione:** dopo ca. 3 minuti la chiamata di Paging termina **automaticamente**.

Modificare il nome del portatile e il numero interno

Durante la registrazione di più portatili vengono assegnati automaticamente i nomi „**INT 1**“, „**INT 2**“ etc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero libero più basso (1-6).
Per modificarlo:

▶ Viene aperta la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con **<**.
▶ Eventualmente selezionare un altro portatile. ▶ **Opzioni**
▶ **Modifica il nome** ▶ **OK** ▶ Inserire il nome. ▶ **OK**
Oppure:
▶ **Assegna numero** ▶ **OK** ▶ Selezionare il numero. ▶ **OK**
▶ **Salva**

Telefonare sulla linea interna

Come in un centralino le chiamate interne tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

(Premere **brevemente**) ▸ Viene aperta la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con **<**. ▸ Eventualmente selezionare il portatile oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) dalla lista. ▸

Premendo **a lungo** viene avviata direttamente una chiamata collettiva a **tutti** i portatili registrati.

Consultazione sulla linea interna / inoltro interno

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (il trasferimento di chiamata tra interni è un servizio offerto dal vostro cordless, è gratuito e non richiede alcun abbonamento).

Prerequisito: è necessario che sulla base siano registrati almeno 2 portatili.

È in corso una conversazione **esterna** e si desidera trasferire la chiamata ad un utente **interno** oppure effettuare una consultazione con lui.

▸ Viene aperta la lista dei portatili. ▸ Se sulla base sono registrati più di due portatili, selezionare un portatile oppure **Chiama tutti**. ▸ oppure **OK**

Effettuare una consultazione: si sta parlando con l'utente interno e si ritorna alla chiamata esterna: ▸ **Opzioni** ▸ **Termina chiamata** ▸ **OK**

Trasferire una chiamata esterna: si hanno due possibilità per trasferire la chiamata:

▸ Si attende finché l'utente chiamato non risponde, e quindi si riaggancia: premere il tasto di fine chiamata .

Oppure:

▸ Si riaggancia prima che l'utente risponda: premere il tasto di fine chiamata .

Se l'utente chiamato non risponde o è occupato, terminare la consultazione con **Fine**.

Conversazione alternata / instaurare una conferenza (richiesta)

È in corso una conversazione, un'ulteriore chiamata è in attesa. Sul display vengono visualizzati entrambi gli interlocutori.

▸ **Conversazione alternata:** è possibile passare da un interlocutore all'altro con .

▸ **Instaurare una conferenza a 3:** premere **Confer.**.
Terminare la conferenza: premere **Fine Conf**. Si è di nuovo collegati con l'utente esterno. È possibile ripassare da un interlocutore all'altro con .

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata .

Accettare/respingere l'avviso di chiamata

Se durante una conversazione interna si riceve una chiamata esterna, si sente un tono di avviso. Se viene trasmesso il numero di telefono, sul display viene visualizzato il numero oppure il nome del chiamante.

▸ Rifiutare la chiamata: ▸ Premere il tasto funzione **Rifiuta**.

▸ Rispondere alla chiamata: ▸ Premere il tasto funzione **Rispondi**. Si parla con il nuovo chiamante. La conversazione in corso viene mantenuta.
Terminare la conversazione in corso e tornare alla conversazione in attesa:
▸ **Opzioni** ▸ **Termina chiamata** ▸ **OK**

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza forzata)

Prerequisito: il servizio di **Inclus. Interna** è stato attivato e sono registrati sulla base almeno due portatili o un portatile ed un terminale Clip viva voce Gigaset L410.

È in corso una conversazione esterna. Un altro interlocutore interno (o un Gigaset L410) registrato sulla stessa base desidera partecipare alla conversazione in corso (si deve tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto verde di impegno linea). Questo servizio consente al secondo interno di inserirsi in conferenza. L'inclusione viene segnalata acusticamente.

Questo servizio gratuito è offerto dal vostro nuovo telefono e non richiede alcun abbonamento.

Attivare/disattivare l'inclusione interna

▷ ▸ **OK** ▸ **Telefonia** ▸ **OK** ▸ **Inclus. Interna** ▸ **Modifica** (☑ = attiva)

Inclusione interna

Nota: conferenza tra 2 interni e 1 esterno.

La linea è occupata da una chiamata esterna. Sul display appare un avviso. È possibile partecipare alla conversazione in corso.

- Premere **a lungo** il tasto di impegno linea sul portatile (o il tastone di L410) che si desidera inserire nella conversazione in corso. Tutti gli utenti sentono un segnale acustico. Sul display del portatile che si inserisce appare **Conferenza in corso** mentre sul display del portatile che era già in linea, al numero dell'esterno (se è attivo l'abbonamento al servizio CLIP), si aggiungerà il nome dell'interno che si è inserito in conversazione. Gli utenti in attesa non vengono visualizzati.

Terminare l'inclusione interna

- Premere o posizionare il portatile nella sede di ricarica. Tutti gli utenti sentono un segnale acustico.

Se uno degli interni preme il tasto , si scollega dalla linea e termina la conferenza ma la conversazione tra l'altro utente interno e l'esterno continua.

Rubrica telefonica

In una **voce della rubrica telefonica** si memorizzano nome e cognome, fino a tre numeri, ricorrenza con promemoria e melodia del chiamante.

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata (con al massimo 200 voci) per ognuno dei vostri portatili. È anche possibile inviare le liste/voci ad altri portatili (→ pag. 45).

Lunghezza delle voci

3 numeri:	al max. 32 cifre
Nome e cognome:	al max. 16 caratteri

Gestire le voci della rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica

In stand-by premere il tasto ◡ oppure a seconda della situazione premere il tasto funzione 📖.

Creare una nuova voce

- Aprire la rubrica telefonica. ▸ ⟳ **<Nuovo contatto>** ▸ **OK**
- Passare da un campo di inserimento ad un altro con ⟳ e inserire la componente corrispondente della voce (nome, numeri, ricorrenza, suoneria).
  Navigare eventualmente verso il basso per visualizzare ulteriori componenti.
- Premere il tasto funzione **Salva**.

Per creare una voce è necessario inserire almeno un numero di telefono. Se è stata assegnata una melodia ad un chiamante, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo VIP.

Esempio

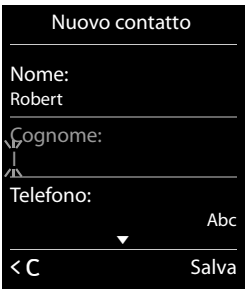

Visualizzare/modificare una voce

▸ Aprire la rubrica telefonica. ▸ ⟳ Selezionare la voce desiderata.
▸ **Visualiz.** ▸ Si visualizzano tutte le componenti della voce. ▸ **Modifica**
Oppure:
▸ **Opzioni** ▸ ⟳ **Modifica la voce** ▸ **OK**

Cancellare una voce

▸ Aprire la rubrica telefonica. ▸ ⟳ Selezionare la voce desiderata. ▸ **Opzioni** ▸ ⟳ **Cancella la voce** ▸ **OK**

Vengono cancellate **tutte** le voci della rubrica:
▸ Aprire la rubrica telefonica. ▸ **Opzioni** ▸ ⟳ **Cancella elenco** ▸ **OK**

Sequenza voci in rubrica

È possibile stabilire se le voci devono essere elencate per nome o per cognome.

▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ **Opzioni** ▶ Premere **Ordina per cognome** oppure **Ordina per nome**.

Se non è stato inserito nessun nome il numero standard viene copiato nel campo del cognome. Queste voci vengono messe all'inizio della lista, indipendentemente dal tipo di elencazione.

La sequenza è la seguente:

Spazi vuoti | Cifre (0–9) | Lettere (in ordine alfabetico) | Caratteri restanti

Visualizzare il numero della voci libere in rubrica

▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ **Opzioni** ▶ **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Selezionare una voce della rubrica, cercare una voce in rubrica

▶ Aprire la rubrica telefonica.

▶ Scorrere al nome cercato con . Premendo **a lungo** si scorre continuamente verso l'alto o il basso nella rubrica telefonica.

Oppure:

▶ Digitare i caratteri iniziali (max. 8 lettere) con la tastiera. La visualizzazione passa al primo nome che inizia con questa lettera. Eventualmente scorrere fino alla voce desiderata con .

Trasferire una voce/la rubrica telefonica ad un altro portatile

Prerequisiti:

- Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- L'altro portatile e l'altra base sono in grado di inviare e ricevere voci della rubrica telefonica.

È possibile trasferire l'intera rubrica, una singola voce oppure più voci.

Note

- Una chiamata esterna interrompe il trasferimento.
- Le foto dei chiamanti e i suoni non vengono trasferiti. Della ricorrenza viene trasferita solo la data.
- In caso di trasferimento di una voce tra due portatili con vCard:

  Se presso il destinatario per il nome non esiste nessuna voce, viene creata una nuova voce.

  Se esiste già una voce con quel nome, alla voce vengono aggiunti i nuovi numeri. Se la voce include più numeri di quanto è consentito al destinatario, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.
- Se il destinatario non è un portatile con vCard: per ogni numero viene creata e inviata una voce propria.
- Il vostro portatile riceve voci da un portatile che non supporta le vCard: le voci con numeri già salvati vengono eliminate, al loro posto viene creata una nuova voce.

Trasferire singole voci

▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ Selezionare la voce desiderata. ▶ **Opzioni** ▶ **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶ **ad Interno** ▶ **OK** ▶ Selezionare il portatile destinatario. ▶ **OK**

Con **vCard via SMS** è possibile inviare le voci della rubrica in formato vCard tramite SMS.

A trasferimento ultimato:
▶ Premere **Sì** se deve essere inviata un'altra voce. Altrimenti premere **No**.

Trasferire l'intera rubrica

▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ Selezionare la voce desiderata. ▶ **Opzioni** ▶ **Trasfer. Tutto** ▶ **OK** ▶ **ad Interno** ▶ **OK** ▶ Selezionare il portatile destinatario. ▶ **OK**

Copiare in rubrica un numero visualizzato

È possibile copiare in rubrica i numeri visualizzati in una lista, per es. la lista delle chiamate, la lista di ripetizione della selezione oppure in un SMS, così come i numeri appena selezionati oppure inseriti per la selezione.

▶ Il numero viene visualizzato oppure è contrassegnato.
▶ Premere il tasto funzione oppure **Opzioni** ▶ **Salva Nr. in rubrica**. ▶ **OK**

- ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶ Selezionare il tipo di numero. ▶ **OK**
  ▶ Completare la voce. ▶ **OK**

Oppure:

- ▶ Selezionare la voce. ▶ **OK** ▶ Selezionare il tipo di numero. ▶ **OK**
  ▶ Viene inserito il numero oppure si sovrascrive il numero esistente
- (confermare la richiesta con **Sì**/**No**).

▶ **Salva**

Copiare un numero dalla rubrica

In alcune situazioni di utilizzo è possibile copiare un numero dalla rubrica telefonica, per es. durante l'invio di un SMS oppure durante la selezione (anche dopo l'inserimento di un prefisso).

▶ A seconda della situazione di utilizzo aprire la rubrica telefonica con oppure .
▶ Selezionare la voce della rubrica. ▶ **OK**
▶ Se è stato inserito più di un numero: Selezionare un numero. ▶ **OK**

Lista delle chiamate

Il telefono memorizza le chiamate in liste diverse. Aprire le liste:

- **Lista delle chiamate perse:** tasto messaggi ▶ **Chiam. perse:** ▶ **OK**
- **Selezione liste:** ▶ ▶ **OK** ▶ Scegliere la lista. ▶ **OK**

Nella lista delle chiamate vengono visualizzate le ultime 20 voci.

Voce della lista

Nelle voci della liste vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Tipo di lista (nell'intestazione)
- Simbolo per il tipo di voce: (Chiamate perse), (Chiamate ricevute), (Chiamate fatte)
- Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, vengono visualizzati invece nome e tipo di numero (Telefono, Telefono Ufficio, Cellulare). Con le chiamate perse inoltre tra parentesi quadre viene indicato il numero delle chiamate da questo numero.
- Data e ora della chiamata (se impostato)

Esempio

▶ Selezionare una voce. ▶ **Opzioni**

▶ **Visualiz.**: vengono visualizzate tutte le informazioni disponibili, per es. con la visualizzazione di un nome il relativo numero.

▶ **Opzioni**: è possibile cancellare la voce oppure copiare il numero in rubrica (→ pag. 46).

Richiamare un chiamante dalla lista delle chiamate:
▶ Selezionare una voce. ▶ Premere il tasto impegno linea .

Accessibilità

Trasferimento di chiamata

È possibile trasferire le chiamate ad un altro numero. Se non è ancora attivo nessun trasferimento di chiamata oppure se si desidera modificare l'impostazione attuale:

▶ ▶ **OK** ▶ **Trasf. di chiamata** ▶ **OK**

- **Abilita:** **On** / **Off**
  Al richiamo del menu viene sempre visualizzato **Sconosc.**.
- **Numero di telefono:** digitare il numero a cui trasferire la chiamata.
- **Trasferimento:**
  - **Immediato**: le chiamate vengono subito trasferite. Sul telefono non vengono più segnalate chiamate.
  - **Senza Risposta**: le chiamate vengono trasferite, se dopo più squilli non risponde nessuno.
  - **Se Occupato**: le chiamate vengono trasferite, se la vostra linea è occupata. La chiaamta viene trasferita senza avviso di chiamata.

▶ **Invia** ▶ Viene chiamato il provider e viene inviato il relativo codice. Se il trasferimento di chiamata viene modificato, si sente un tono di conferma o messaggio vocale tramite la linea telefonica. ▶

Attenzione

I codici di attivazione / disattivazione preimpostati nei telefoni, non sono modificabili, qualora il vostro provider non li riconosca, informarsi presso di loro. Procedere quindi con l'invio dei codici dei servizi ottenuti dal proprio operatore manualmente (impegno della linea, digitare i codici).

Con il **trasferimento di chiamata** possono esserci dei **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio provider.

Notifica via SMS

È possibile essere avvisati via SMS sulle **chiamate perse** .

Se la notifica via SMS non è ancora configurata oppure se si vuole modificare l'impostazione attuale:

▶ ▶ **OK** ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Notifica chiamate** ▶ **Modifica**

- **A :** digitare il numero a cui si desidera inviare l'SMS.
- **Chiamate perse:** **On** / **Off**
- **Msg. in segreteria:** **On** / **Off**
- **Salva**

Attenzione

- Non inserire il proprio numero di rete fissa per la notifica delle chiamate perse. Ciò può portare ad un ciclo di chiamate a pagamento.
- Con la **notifica via SMS** possono esserci dei **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio provider.

Profili acustici

Con il tasto [▲] si richiamano uno dopo l'altro 3 profili acustici per adattare il portatile al proprio ambiente. Alla pressione dei tasti si passa subito al profilo senza richiesta. In impostazione iniziale è impostato il **Profilo Personale**.

[▲] ▸ **Profilo Alto** ▸ [▲] ▸ **Profilo Silenzioso** ▸ [▲] ▸ **Profilo Personale**

I profili in impostazione iniziale sono preimpostati nel seguente modo:

Impostazione iniziale		**Profilo Alto**	**Profilo Silenzioso**	**Profilo Personale**
Vibrazione (→ pag. 33)		On	come **Profilo Personale**	Off
Suoneria (→ pag. 33)		On	Off	On
Volume della suoneria (→ pag. 32)	interna	5	Off	3
	esterna	5	Off	3
Volume portatile (→ pag. 26)	Ricevitore	5	3	3
	Viva voce	5	3	3
Segnalazione a LED (→ pag. 31)		Sì	No	No
Risposta normale (→ pag. 24)		Sì	No	No
Toni di avviso (→ pag. 33)	Pressione tasti	Sì	No	Sì
	Tono di conferma	Sì	No	Sì
	Tono batteria scarica	Sì	Sì	Sì

Passando a **Profilo Silenzioso** è possibile attivare un tono di attenzione premendo il tasto funzione **Beep**. Nella riga di stato appare .

Le modifiche in **Profilo Alto** e **Profilo Silenzioso** valgono solo finché non si passa ad un altro profilo (premendo il tasto del profilo [▲]). Le modifiche in **Profilo Personale** vengono salvate in modo permanente per questo profilo.

[▭] ▸ [☼] ▸ **OK** ▸ [↻] **Audio** ▸ **OK** ▸ [↻] **Profili ricevitore** ▸ **OK**

Il profilo impostato resta invariato se si spegne e riaccende il portatile.

Funzione Torcia / Faretto LED

Utilizzate il vostro portatile come una torcia.

Attivare/disattivare la funzione torcia

Premere il tasto funzione **Funzione Torcia** (→ pag. 35).

Oppure:

[▭] ▸ [★] ▸ **OK** ▸ **Funzione Torcia** ▸ **OK**

Dopo 2 minuti la funzione si disattiva automaticamente **oppure** premere il tasto funzione **Off**.

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è incorniciato in bianco, nei giorni con appuntamenti le cifre sono rappresentate a colori. Selezionando un giorno questo viene cerchiato a colori.

Memorizzare un appuntamento nel calendario

Prerequisito: data e ora sono impostate (→ pag. 14).

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Calendario** ▶ **OK**

▶ Selezionare il giorno desiderato. ▶ **OK**

- Vengono visualizzati gli appuntamenti salvati.
  Con <**Nuovo contatto**> ▶ **OK** si apre la finestra per l'inserimento di un ulteriore appuntamento.
- Se non sono ancora stati inseriti degli appuntamenti, si apre subito la finestra per l'inserimento dei dati del nuovo appuntamento.

Attiva: **On** / **Off**

Sono possibili i seguenti dati:

- **Data**: il giorno selezionato è preimpostato. Per modificarlo inserire una nuova data.
- **Orario**: orario (ora e minuti) dell'appuntamento.
- **Promemoria**: nome dell'appuntamento (per es. cena, meeting).
- **Tipo di allarme**: selezionare la melodia del segnale di promemoria oppure disattivare la segnalazione acustica.
- ▶ **Salva**

Segnalazione di scadenza di appuntamenti/ricorrenze

Le ricorrenze vengono tratte dalla rubrica e visualizzate come appuntamento. Un appuntamento/ricorrenza viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. a lungo con la suoneria scelta.

È possibile spegnere la segnalazione di scadenza dell'appuntamento e rispondere con un SMS:

▶ Premere **Off**, per spegnere l'avviso di scadenza dell'appuntamento.

Oppure:

▶ Premere **SMS**. Si apre il menu SMS.

Mentre si sta telefonando, l'avviso di scadenza viene segnalato **una volta** con un tono di avviso sul portatile.

Durante la chiamata di promemoria è possibile modificare il volume della suoneria in modo permanene con i tasti laterali + (più alto) oppure − (più basso).

Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti

Nella lista **Eventi scaduti** vengono memorizzati i seguenti appuntamenti e ricorrenze:

- Non si risponde all'appuntamento/ricorrenza.
- L' appuntamento/ricorrenza è stato segnalato durante una chiamata.
- Il portatile era spento nel momento in cui l'appuntamento/ricorrenza è scaduto.

Vengono memorizzate le ultime 10 voci. Sul display viene visualizzato il simbolo e il numero di nuove voci. La voce più recente si trova all'inizio della lista.

Aprire la lista: ▸ Tasto messaggi ▸ **Eventi scaduti** ▸ **OK**
Oppure tramite il menu: ▸ ▸ **OK** ▸ **Eventi scaduti** ▸ **OK**
▸ eventualmente scorrere nella lista
Vengono visualizzate informazioni sull'appuntamento/ricorrenza. È possibile:
▸ Cancellare l'appuntamento/ricorrenza: **Cancella**
Oppure, se la lista è stata aperta tramite il menu:
▸ Scrivere un SMS: **SMS**

Visualizzare/modificare/cancellare gli appuntamenti memorizzati

▸ ▸ **OK** ▸ **Calendario** ▸ **OK** ▸ Selezionare il giorno desiderato. ▸ **OK**
▸ Viene visualizzata la lista degli appuntamenti. ▸ Selezionare l'appuntamento desiderato.

▸ **Visualiz.:** visualizzare la impostazioni dell'appuntamento, eventualmente modificare con **Modifica**.

Oppure:

▸ **Opzioni:** modificare le impostazioni oppure cancellare gli appuntamenti.
- **Modifica la voce** ▸ **OK**
- **Cancella la voce** ▸ **OK**
- **Attiva/Disattiva** ▸ **OK**
- **Canc. appuntamenti** ▸ **OK** ▸ Confermare la richiesta con **Sì**.
  Vengono cancellati tutti gli appuntamenti del **giorno selezionato**.

Sveglia

Prerequisito: data e ora sono impostate (→ pag. 14).

È possibile attivare/disattivare e impostare la sveglia nel seguente modo:

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Sveglia** ▶ **OK** ▶ **Attiva:** **On/Off**

- Modificare le impostazioni:
  - **Orario:** impostare ora e minuti dell'orario della sveglia (impostazione dell'ora → pag. 14).
  - **Periodicità:** **Giornaliera/Lunedì - Venerdì**
  - **Volume:** Impostare il volume su 5 livelli oppure Crescendo (volume crescente).
  - **Melodia:** Selezionare la melodia per la chiamata della sveglia.
- Premere il tasto funzione **Salva**.

Esempio

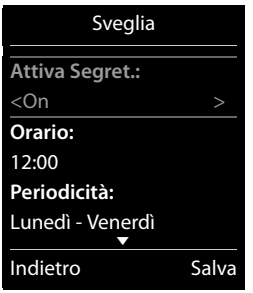

Se la sveglia è attivata sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo e l'orario della sveglia.

La chiamata della sveglia viene segnalata sul display con la melodia selezionata per al max. 60 secondi. Durante una chiamata la chiamata della sveglia viene segnalata solo con un beep.

Mentre la sveglia squilla, è possibile modificare il volume in modo permanente con i tasti laterali + (più alto) oppure − (più basso).

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Funzione Snooze)

Prerequisito: si sente la chiamata della sveglia.

▶ **Disattivare fino alla prossima chiamata:** premere **Off**.

Oppure:

▶ **Snooze:**
Premere **Snooze** oppure un tasto qualsiasi. La chiamata della sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.
Oppure:
Non premere niente. La chiamata della sveglia viene disattivata dopo 60 secondi e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la quarta ripetizione la chiamata della sveglia viene disattivata per 24 ore.

Sorveglia Bimbo / Monitor Ambiente

Con il Sorveglia Bimbo attivato, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene raggiunto il livello di rumore impostato viene chiamato il numero salvato (interno o esterno). La chiamata Sorveglia Bimbo ad un numero esterno si interrompe dopo circa 90 sec.

In modalità Sorveglia Bimbo le chiamate in arrivo vengono solo segnalate sul display (**senza suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati ad eccezione i tasti funzione e la parte centrale del tasto di navigazione.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere sul Sorveglia Bimbo. Tramite questa funzione si attiva o disattiva l'altoparlante del portatile.

Se si risponde ad una chiamata in arrivo, la modalità Sorveglia Bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attivata. La modalità Sorveglia Bimbo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.

Attenzione

Fare attenzione ai seguenti punti:

- Nel caso di uso di monitoraggio ambiente per la sorveglianza di un bambino, la distanza tra il portatile e il bambino deve essere compresa tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- La funzione attiva riduce l'autonomia del portatile. Eventualmente collocare quindi il portatile nel supporto di ricarica.
- Il Sorveglia Bimbo viene attivato solo 20 secondi dopo l'attivazione.

Dopo l'attivazione verificare la funzionalità:

- Verificare la sensibilità.
- Verificare l'instaurazione della connessione, se la chiamata Sorveglia Bimbo va ad un numero esterno.
- Assicurarsi che sul numero di destinazione la segreteria telefonica sia disattivata.

Attivare/disattivare e impostare il Sorveglia Bimbo / Monitor Ambiente

Sorveglia Bimbo attivato

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Monit. Ambiente** ▶ **OK**

▶ **Attiva:** **On/Off**

▶ Impostare il Sorveglia Bimbo:

- **Invia la chiamata a:** **Interna** (sono registrati almeno 2 portatili)/ **Esterna**
  Se è selezionato **Interna**:
  ▶ **Portatile:** premere il tasto funzione **Modifica**.
  ▶ Selezionare il portatile. ▶ **OK**
  Se è selezionato **Esterna**:
  ▶ **Numero:** inserire direttamente il numero oppure selezionarlo dalla rubrica (premere il tasto funzione).
- **Com. bidirezionale:** **On/Off**
- **Livello sensibilità:** **Alto/Basso**

▶ **Salva**

Con Sorveglia Bimbo attivato sul display in stand-by viene visualizzato il numero di destinazione. Il Sorveglia Bimbo si spegne con il tasto funzione **Off**.

Interrompere il Sorveglia Bimbo / Monitor Ambiente

Durante una chiamata Sorveglia Bimbo: premere .

Disattivare il Sorveglia Bimbo (Monitor Ambiente) dall'esterno

Prerequisito: la chiamata Sorveglia Bimbo va ad un numero di destinazione esterno. Il telefono del destinatario supporta la selezione a toni.

▶ Rispondere alla chiamata Sorveglia Bimbo e premere i tasti 9 #.

La chiamata viene terminata. Il Sorveglia Bimbo è disattivato e il portatile si trova in stand-by.

SMS (messaggi di testo)

Il vostro apparecchio viene fornito in modo che si possono inviare immediatamente SMS.

Prerequisiti:

- È stata attivata la trasmissione dei numeri telefonici.
- Il proprio operatore di rete supporta gli SMS nella rete fissa.
- Per la ricezione degli SMS bisogna essere registrati presso il proprio operatore di rete. Ciò in genere avviene automaticamente all'invio del primo SMS.

Scrivere e inviare SMS

Un SMS può essere lungo al massimo 612 caratteri. Se si superano i 160 caratteri vengono inviati più SMS concatenati.

Il sistema può inviare un SMS **concatenato** (fino a quattro singoli SMS) come unico messaggio. Ciò avviene automaticamente.

▶ ▶ **OK** ▶ **Nuovo SMS** ▶ **OK**
▶ Inserire il testo dell'SMS (Inserire testo e caratteri speciali, → pag. 21).
▶ Premere il tasto impegno linea oppure ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ **OK**
▶ **Invia l'SMS al nr.:** selezionare il numero con prefisso (anche nella rete locale) dalla rubrica oppure inserirlo direttamente. ▶ **Invia**

Attenzione

- Nel dispositivo deve essere inserito il numero di telefono di almeno un centro SMS (→ pag. 56), altrimenti non è possibile aprire il sottomenu **Nuovo SMS**.
- Se non è possibile visualizzare il testo dell'SMS completamente, è possibile scorrere all'interno del testo con .
- Il cursore può essere posizionato all'interno di un testo con .
- In caso di chiamata esterna oppure interruzione di 2 minuti in fase di scrittura, il testo viene salvato automaticamente nella lista delle bozze. Se la memoria è piena, l'SMS non viene salvato.
- Con l'**invio di SMS** possono esserci dei **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio provider.

Salvare gli SMS (lista delle bozze)

È possibile salvare gli SMS, modificarli e inviarli in un secondo momento.

▶ Inserire il testo. ▶ **Opzioni** ▶ **Salva** ▶ **OK**

Aprire un SMS dalla lista delle bozze

▶ ▶ **OK** ▶ **Bozze** ▶ **OK** ▶ Selezionare una voce. ▶ **OK**

È possibile
▶ **Leggi**: leggere l'SMS, quindi modificarlo oppure inviarlo
Oppure:
▶ **Opzioni**: inviare, modificare, cancellare l'SMS oppure cancellare l'intera lista delle bozze.

Ricevere SMS

Gli SMS in arrivo vengono salvati nella lista degli SMS ricevuti, gli SMS concatenati in genere vengono visualizzati come **un unico** SMS.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS in arrivo viene segnalato con uno squillo singolo. Se si risponde a tale „chiamata", l'SMS va perso. Per evitare ciò, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne.
In stand-by:

▶ * # 0 5 # 1 9

Nel campo di inserimento l'impostazione attuale lampeggia (per es. **1**).

Se l'impostazione deve essere modificata:
▶ Sopprimere il primo squillo: ▶ 1 ▶ **OK**
Oppure:
▶ **Non** sopprimere il primo squillo: ▶ 0 ▶ **OK**

Lista SMS ricevuti

La lista dei ricevuti contiene tutti gli SMS ricevuti e gli SMS che non è stato possibile inviare per via di errori.

I nuovi SMS vengono segnalati sul display di tutti i portatili Gigaset con il simbolo ✉ e con il lampeggio del tasto messaggi ✉ e un tono di avviso.

- Aprire la lista con il tasto messaggi:
  ▶ ✉ ▶ **SMS:** ▶ **OK**
- Aprire la lista degli SMS ricevuti tramite il menu SMS:
  ▶ ✉ ▶ **OK** ▶ **Ricevuti** ▶ **OK**

Lista SMS in arrivo (esempio)

Leggere e gestire gli SMS

▶ Selezionare la voce SMS.

Si hanno le seguenti possibilità:

▶ Premere ✆: richiamare il mittente dell'SMS.
Oppure:
▶ **Leggi**: leggere l'SMS e con **Opzioni**
  ▶ **Rispondi**: scrivere e inviare un SMS al mittente.
  ▶ **Usa il testo**: modificare il testo dell'SMS e inviarlo ad un destinatario qualsiasi.
  ▶ **Inoltra il testo**: inoltrare l'SMS ad un qualsiasi destinatario.
  ▶ **Set di caratteri**: raffigurare il testo nel set di caratteri selezionato.
Oppure:
▶ **Opzioni**
  ▶ **Cancella la voce**: cancellare la voce attuale.
  ▶ **Salva Nr. in rubrica**: salvare un numero in rubrica.
  ▶ **Cancella elenco**: cancellare tutte le voci della lista degli SMS ricevuti.

Salvare un numero in rubrica dal testo di un SMS

Se nel testo di un SMS viene riconosciuto un numero di telefono, questo viene selezionato automaticamente.

▶ Salvare il numero in rubrica con .
Oppure:
▶ Premere il tasto impegno linea , per selezionare il numero.

SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. Viene rappresentata con il simbolo nel testo dell'SMS. Una vCard può includere nome, numero privato, numero dell'ufficio, numero di cellulare e ricorrenza. Le voci di una vCard possono essere salvate singolarmente in rubrica.

▶ Leggere l'SMS in cui si trova la vCard. ▶ **Visualiz.** ▶ **Salva**

La rubrica telefonica viene aperta automaticamente. Numero e nome vengono copiati. Se nella vCard è inserita una ricorrenza, la data viene copiata come ricorrenza in rubrica.

▶ Eventualmente modificare la voce in rubrica e memorizzarla. Si torna automaticamente alla vCard.

Centro SMS

Per poter inviare SMS nell'apparecchio deve essere salvato il numero di telefono di almeno un centro SMS.

Verificare il centro di invio: ▶ ▶ **OK** ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Centri Servizio SMS** ▶ **OK** ▶ (✓ = centro attuale di invio)

Per il numero di telefono di un Centro SMS rivolgersi al proprio provider.

Si ricevono gli SMS da **ogni** Centro SMS inserito se si è registrati con il fornitore di servizi. Gli SMS vengono inviati tramite il Centro SMS inserito come centro per l'invio.

Inserire/modificare il Centro SMS, impostare il centro di invio

▶ ▶ **OK** ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Centri Servizio SMS** ▶ **OK**
▶ Selezionare il Centro SMS (✓ = centro di invio attuale). ▶ **Modifica**

▶ **Centro per l'invio:**
Selezionare **Sì**, se si deve inviare tramite questo Centro SMS. È possibile impostare solo **un** centro SMS come centro per l'invio.

▶ **Numero del centro servizi SMS:** inserire il numero del servizio SMS.

▶ **Salva/OK**

Nota

Se avete concordato con il vostro operatore di rete un abbonamento flat rate per la rete fissa, spesso i numeri a pagamento con prefisso 0900 sono bloccati. Se, in questo caso, viene inserito un numero 0900 per il centro di invio SMS, non è possibile inviare SMS dal vostro telefono.

SMS sui sistemi telefonici

- La **trasmissione del numero di telefono** deve **essere trasmessa** al collegamento del sistema telefonico **(CLIP)**.
- Il numero del centro SMS deve essere eventualmente anteposto al prefisso (a seconda del vostro PABX).

  Test: inviare SMS al proprio numero, una volta con prefisso, una volta senza.
- Se l'SMS viene inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato, non è possibile la risposta diretta da parte del destinatario.

L'invio e la ricezione degli SMS ai **centralini telefonici di tipo ISDN** è possibile solamente tramite il numero MSN della base.

Notifica esito SMS

Se la funzione è attivata, per ognuno degli SMS da voi inviati si riceve dal proprio Centro SMS un SMS con le informazioni di stato.

▶ ✉ ▶ **OK** ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Notifica esito** ▶ **Modifica** (☑ = attiva)

Attenzione

Con la richiesta della notifica dell'esito possono esserci dei costi aggiuntivi. Informarsi presso il proprio provider.

Eliminazione delle anomalie degli SMS

E0	Soppressione continua del numero di telefono attiva (CLIR) oppure trasmissione numero di telefono non abilitata.
FE	Errore durante il trasferimento di SMS.
FD	Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi, vedi possibili soluzioni a problemi.

Possibili soluzioni ai problemi

Non è possibile inviare.

1. Non si è abbonati al servizio CLIP con l'operatore di rete.
   - Attivare questa funzione con l'operatore.
2. Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per esempio da una chiamata).
   - Rinviare l'SMS.
3. Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.
4. Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
   - Inserirlo (➔ pag. 56).

Si riceve un SMS con testo incompleto.

1. La memoria del telefono è esaurita.
   - Cancellare gli SMS vecchi.
2. Il secondo operatore di rete non aveva ancora trasmesso il resto dell'SMS.

Non si ricevono nuovi SMS.

È attivato il trasferimento di chiamata.
- Modificare il trasferimento di chiamata (➔ pag. 48).

L'SMS viene letto.

1. La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
   - Abbonarsi a questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
2. Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
   - Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
3. Il telefono non è registrato presso il provider SMS.
   - Inviare un SMS per registrare il telefono per la ricezione di SMS.

Funzionamento del telefono su router/PABX

Funzionamento su un router

In caso di funzionamento su collegamento analogico di un router l'eventuale **eco** presente può essere attenuato attivando la **Modalità XES 1**[*]. Se la **Modalità XES 1** non risolve sufficientemente l'eco esistente, è possibile attivare la **Modalità XES 2**.

Se non ci sono problemi con l'eco, è necessario che sia attiva la modalità normale (impostazione iniziale).

▶ * # 0 5 # 7 0
▶ 0 ▶ **OK** (per la modalità normale)
▶ 1 ▶ **OK** (per la modalità XES 1)
▶ 2 ▶ **OK** (per la modalità XES 2)

Funzionamento su un PABX

Per sapere quali sono le impostazioni necessarie sul vostro centralino consultare il manuale di istruzioni del centralino.

Sui centralini che non supportano la trasmissione del numero di telefono non è possibile inviare o ricevere SMS.

Servizio abilitato per la sola chiamata successiva all'impostazione

Effettuare una "Chiamata anonima"

Attivando questo servizio la vostra chiamata rimarrà anonima, il vostro numero di telefono non verrà visualizzato sul telefono del chiamato neanche qualora aveste sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 24).

Qualora non si desideri che il proprio numero di telefono venga visualizzato in una determinata circostanza, è possibile oscurarlo solo per quella singola chiamata.

▶ ▶ **OK** ▶ **Prossima anomima** ▶ **OK** ▶ Inserire il numero ▶ **Seleziona**

Al numero da voi selezionato verrà automaticamente anteposto un codice che oscurerà il vostro numero. L'operazione ha effetto sulla singola chiamata, dalla chiamata successiva se non ripetete la procedura il vostro numero sarà nuovamente visibile dal chiamato.

Tipo di selezione e tempo di Flash

Modificare il tipo di selezione

▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Tipo di selezione** ▶ **OK** ▶ Selezionare la selezione a toni (**DTMF (a toni)**)/ selezione ad impulsi (**Decadica (DP)**) ▶ **Scegli** (◉ = selezionata)

Impostare il tempo di Flash

▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Tempo di Flash** ▶ **OK** ▶ Selezionare il tempo di Flash ▶ **Scegli** (◉ = selezionato)

* XES sta per „e**X**tended **E**cho **S**uppression".

Memorizzare un prefisso/codice di accesso

Se sul vostro centralino è necessario inserire un prefisso/codice, per. es. „0“, prima di ogni numero esterno:

▶ ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Linea esterna** ▶ **OK** ▶ **Codice di accesso alla linea esterna:** inserire il codice di accesso (al max. a 3 cifre)

▶ **Per:**

Off: disattivare il codice di accesso.

Oppure:

Liste chiamate: il prefisso va anteposto solo con la selezione da una delle seguenti liste: lista SMS, lista delle chiamate perse, lista delle chiamate ricevute.

Oppure:

Tutte le chiamate: il codice di accesso deve essere anteposto ad ogni numero.

▶ **Salva**

Impostare le pause

Tasto menu ▶ * # 0 5 # ▶ Inserire quindi uno dei seguenti codici specifici della funzione:

- **Pausa dopo l'impegno linea:**
  - 1 6 ▶ 1 ▶ **OK** (per 1 sec.)
  - 1 6 ▶ 2 ▶ **OK** (per 3 sec.)
  - 1 6 ▶ 3 ▶ **OK** (per 7 sec.)
- **Pausa relativa al tasto R:**
  - 1 2 ▶ 1 ▶ **OK** (per 800 ms)
  - 1 2 ▶ 2 ▶ **OK** (per 1600 ms)
  - 1 2 ▶ 3 ▶ **OK** (per 3200 ms)
- **Pausa di selezione** (pausa dopo il prefisso):
  - 1 1 ▶ 1 ▶ **OK** (per 1 sec.)
  - 1 1 ▶ 2 ▶ **OK** (per 2 sec.)
  - 1 1 ▶ 3 ▶ **OK** (per 3 sec.)
  - 1 1 ▶ 4 ▶ **OK** (per 6 sec.)

  Aggiungere una pausa di selezione:
  Premere **a lungo** il tasto R [R]. Sul display appare una **R**.

Commutare temporaneamente sulla selezione DTMF (a toni)

Dopo la selezione del numero estrno oppure dopo l'instaurazione della connessione:

▶ Premere **brevemente** il tasto asterisco [*].

Oppure:

▶ **Opzioni** ▶ **Selezione DTMF** ▶ **OK**

Simboli del display

Simboli della barra di stato

I seguenti simboli vengono visualizzati nella barra di stato a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del telefono:

Simbolo	Significato
	Livello di ricezione (**Zero radiazioni** off)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 5o%
	1% - 25%
	bianco, se **Range massimo** on; verde, se **Range massimo** off
	rosso: nessuna connessione alla base
	Zero radiazioni attivato: bianco, se **Range massimo** on; verde, se **Range massimo** off
	Profilo Silenzioso attivato (la suoneria è disattivata)
	Suoneria „Beep" attivata
	Blocco-tasti

Simbolo	Significato
	Livello di carica delle batterie:
	bianco: carica superiore al 66 %
	bianco: carica compresa tra 34 e 66%
	bianco: carica compresa tra 11 e 33%
	rosso: carica inferiore all'11 %
	lampeggia in rosso: batteria quasi scarica (ancora ca. 5 minuti di autonomia)
	Batteria in carica (stato attuale della carica):
	0 % - 10 %
	11% -33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Simboli del menu

	SMS
	Liste chiamate
	Segret. telefonica

	Servizi Telecom
	Altre funzioni
	Impostazioni

Simboli dei tasti funzione

I seguenti simboli mostrano la funzione attuale dei tasti funzione a seconda della situazione di utilizzo:

Simbolo	Azione
→→	Ripetizione della selezione
<C	Cancellare il testo

Simbolo	Azione
	Aprire la rubrica telefonica
→	Copiare il numero in rubrica

Simboli del display durante la segnalazione di

Connessione (chiamata in uscita)

Connessione instaurata

Connessione impossibile oppure interrotta

Chiamata esterna

Chiamata interna

Chiamata promemoria anniversario

Chiamata promemoria appuntamento

Sveglia

Ulteriori simboli del display

Informazione

Domanda (di sicurezza)

Attendere ...

Azione eseguita (verde)

Azione fallita (rosso)

Albero del menu

Aprire menu principale: in stand-by del telefono premere ▭.

Nota

Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

SMS

Nuovo SMS		→ pag. 54
Ricevuti		→ pag. 55
Bozze		→ pag. 54
Impostazioni	Centri Servizio SMS	→ pag. 56
	Notifica esito	→ pag. 57
	Notifica chiamate	→ pag. 48

Liste chiamate

Tutte le chiamate	→ pag. 47
Chiamate fatte	→ pag. 47
Chiamate ricevute	→ pag. 47
Chiamate perse	→ pag. 47

Segret. telefonica

Ascolta messaggi	Segr.telef. di rete	→ pag. 39
Segr.telef. di rete		→ pag. 39

Servizi Telecom

Ultima chiamata	→ pag. 28
Prossima anomima	→ pag. 27
Trasf. di chiamata	→ pag. 48
Avviso di chiamata	→ pag. 28
Tutte anonime	→ pag. 27
Segr. telef. di rete	→ pag. 39

Altre funzioni

Funzione Torcia / Faretto LED	→ pag. 49
Calendario	→ pag. 50
Sorveglia Bimbo / Monit. Ambiente	→ pag. 52
Chiamata rapida	→ pag. 23
Eventi scaduti	→ pag. 51

Impostazioni

Data e Ora	→ pag. 14	
Audio	Regola il volume	→ pag. 26
	Profili ricevitore	→ pag. 32
	Toni di avviso	→ pag. 33
	Vibrazione	→ pag. 33
	Suonerie (Portatile)	→ pag. 32
	Musica su attesa	→ pag. 33
Display	Screensaver	→ pag. 30
	Schemi di colore	→ pag. 31
	Retroilluminazione	→ pag. 31
Lingua	→ pag. 30	
Registrazione	Registra il portatile	→ pag. 40
	Cancella il portatile	→ pag. 41
	Scegli la base	→ pag. 40
Telefonia	Solleva e Parla	→ pag. 32
	Risposta normale	→ pag. 24
	Segnalazione LED	→ pag. 31
	Prefissi	→ pag. 30
	Inclus. Interna	→ pag. 43
	Linea esterna	→ pag. 60
	Tipo di selezione	→ pag. 59
	Tempo di Flash	→ pag. 59
Sistema	Reset del telefono	→ pag. 37
	Reset della base	→ pag. 37
	Crittografia	→ pag. 36
	PIN di sistema	→ pag. 36
ECO DECT	Range massimo	→ pag. 37
	Zero radiazioni	→ pag. 38

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset
www.gigaset.com/service

Registrate il proprio telefono Gigaset subito dopo l'acquisto:
www.gigaset.com/register

Il vostro account personale vi consente il contatto rapido con i nostri consulenti, accesso al Forum Online e molto altro.

Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti:
www.gigaset.com/service

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità

Contattate i nostri assistenti:

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte"?
Siamo a vostra disposizione ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefono:

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 08.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45

(il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale).

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Domande e risposte

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale vi suggeriamo di accedere al sito www.gigaset.com/service ▸ FAQ ▸ First steps for troubleshooting.

Inoltre nella seguente tabella sono elencati i problemi più ricorrenti e le possibili soluzioni.

Non si è sicuri se il proprio dispositivo dispone di una segreteria telefonica integrata.

▸ Aprire il menu della segreteria telefonica: ▸ ▸ **OK**

Il proprio dispositivo è dotato di una segreteria telefonica integrata se è disponibile il sottomenu **Attiva Segret.**.

Il display non visualizza nulla.

1. Il portatile non è acceso.
   ▸ Premere **a lungo** .
2. Le batterie sono scariche.
   ▸ Caricare o sostituire le batterie (➔ pag. 10).
3. È inserito il blocco dei tasti/del display.
   ▸ Premere **a lungo** il tasto cancelletto .

Sul display lampeggia „Nessuna Base".

1. Il portatile è fuori dalla portata della base.
   ▸ Ridurre la distanza portatile/base.
2. La base non è accesa.
   ▸ Controllare l'alimentatore della base.
3. La portata della base si è ridotta, perchè **Range massimo** è disattivato.
   ▸ Attivare **Range massimo** (➔ pag. 37) oppure ridurre la distanza portatile/base.

Sul display lampeggia „Registrare il portatile" oppure „Riporre il portatile sulla base".

Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT).

▸ Registrare di nuovo il portatile (➔ pag. 40).

Le vostre impostazioni non vengono compilate.

▸ Assicurarsi di aver impostato il **Profilo Personale**, prima di effettuare modifiche alle impostazioni del dispositivo (➔ pag. 49).

Il portatile non squilla.

1. La suoneria è disattivata.
   ▸ Attivare la suoneria (➔ pag. 33).
2. Trasferimento di chiamata attivato.
   ▸ Disattivare il trasferimento di chiamata (➔ pag. 48).
3. Il telefono non squilla se il chiamante nasconde il numero di telefono.
   ▸ Attivare la suoneria per le chiamate anonime (➔ pag. 34).
4. Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo o con determinati numeri.
   ▸ Verificare il controllo orario per le chiamate esterne (➔ pag. 34) .

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.

Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure è stato sostituito con un nuovo cavo con i collegamenti non corretti.

▸ Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure al momento dell'acquisto di un nuovo cavo assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (➔ pag. 74).

Il collegamento si interrompe sempre dopo ca. 30 secondi.

Il repeater (precedente alla versione 2.0) è stato attivato oppure disattivato (➔ pag. 36).

▸ Spegnere e riaccendere il portatile (➔ pag. 18).

Tono di errore con il PIN di sistema.

Il PIN di sistema da voi inserito non è corretto.

- Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (➔ pag. 36).

PIN di sistema dimenticato.

- Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (➔ pag. 36).

L'interlocutore non vi sente.

Funzione Mute attivata.

- Riattivare il microfono (➔ pag. 26).

Il numero del chiamante non viene visualizzato.

1. La trasmissione del numero non è stata attivata da parte del chiamante.
   - Il **chiamante** deve far attivare la visualizzazione del numero (CLI) presso l'operatore di rete..
2. La visualizzazione del numero (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è stata abilitata.
   - Far attivare la visualizzazione del numero (CLIP) all'operatore di rete.
3. Il proprio telefono è collegato tramite un centralino telefonico/un router con centralino telefonico integrato (Gateway) che non trasferisce tutte le informazioni.
   - Resettare il dispositivo: scollegare brevemente la spina. Reinserirla e attendere finché il dispositivo si riavvia .
   - Verificare le impostazioni nel centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione del numero di telefono. Quindi cercare nelle istruzioni per l'uso del dispositivo cercare concetti come CLIP, trasmissione del numero di telefono, visualizzazione del numero di telefono, ... oppure chiedere al fabbricante del dispositivo .

Si sente un tono di errore durante l'inserimento.

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

- Ripetere la procedura.
  Se le indicazioni sul display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

Selezione impostata su DP (selezione ad impulsi).

- Impostare il portatile sulla selezione a toni.

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, separatamente per la parte fissa (Base) e parte mobile (Portatile), è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs.

Dall'area **Customer Service - Download** aprite il file **„Italian Declarations of Conformity“** per cercare ciò che vi serve. In genere in questo file troverete le dichiarazioni CE relative alla Base mentre quelle relative al Portatile, che è un prodotto internazionale, sono scaricabili dal file **„International Declarations of Conformity“** salvo si tratti di una variante italiana. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambi i file.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmettitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
  I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l, Via Varese n.18, 20121 Milano.

- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Esclusione dalla responsabilità

Il display del portatile ha una risoluzione di 128x160 pixel (punti dell'immagine). Ogni pixel è costituito da tre sotto-pixel (rosso, verde, blu).

È possibile che un Pixel venga comandato in modo sbagliato oppure può esserci un'alterazione cromatica. **Ciò è normale e non c'è alcun motivo di richiesta di garanzia.**

Dalla seguente tabella è possibile sapere il numero di errori di pixel che si possono verificare senza che sia necessaria una richiesta di garanzia.

Descrizione	numero max. errori di pixel consentiti
Sotto-pixel accesi a colori	1
Sotto-pixel spenti	1
Numero totale di sotto-pixel colorati e spenti	1

Nota

I segni d'usura sul display e sulla struttura sono esclusi dalla garanzia.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com , è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.

Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita

Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto
N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060
N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028
Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro, anche come farle durare il più a lungo possibile ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Appendice

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi ⚠

Il portatile è protetto dagli spruzzi d'acqua; tuttavia se dovesse venire a contatto con liquidi, spegnerlo immediatamente e scollegare tutte le spine eventualmente presenti (corrente e/o linea telefonica) quindi:

1. **Spegnerlo.**
2. **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
3. Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
4. Asciugare tutte le parti.
5. Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
6. **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia: 2 x AAA NiMH
Tensione: 1,2 V
Capacità: 800 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia in stand-by (ore) *	310 * 160 **
Autonomia in conversazione (ore)	14
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore) *	125 * 100 **
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore)	7,5

* **Zero radiazioni** disattivato, **senza** illuminazione del display in stand-by
** **Zero radiazioni** attivato, **senza** illuminazione del display in stand-by

Consumo di corrente della base

In modalità stand-by	
- Portatile nel supporto di ricarica	ca. 0,3 W
- Portatile fuori dal supporto di ricarica	ca. 0,5 W
In conversazione	ca. 0,6 W

Dati tecnici generali

DECT

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (selezione a toni)/DP (selezione ad impulsi)

Cavo di linea: collegamenti corretti

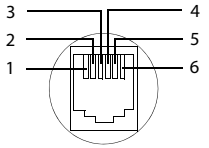

1 libero
2 libero
3 a
4 b
5 libero
6 libero

Tabelle set di caratteri

Set standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 ␣	1											
2 ABC	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3 DEF	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
4 GHI	g	h	i	4	í	î						
5 JKL	j	k	l	5	ł	Í	ľ					
6 MNO	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ő	ô		
7 PQRS	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
8 TUV	t	u	v	8	ť	ţ	ű	ü	ú	ů		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž			
0 ␣	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0					

1) Spazio
2) Termine di riga

Accessori

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

Portatile Gigaset C620H

- Comodo viva voce nella qualità migliore
- Display TFT a colori da 1,8´´
- Rubrica telefonica per 250 voci
- Autonomia in conversazione/stand-by fino a 26 h/530 h, batterie standard
- Comodo viva voce con 4 profili viva voce impostabili
- Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ECO-DECT
- Sveglia
- Calendario con organizer
- Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- Servizio „Non disturbare“
- Black-list per 15 numeri di telefono indesiderati
- Sorveglia Bimbo (Monitor Ambiente), chiamata diretta
- SMS fino a 612 caratteri

www.gigaset.com/gigasetc620h

Portatile Gigaset E630H

- Comodo viva voce nella qualità migliore
- Tasti laterali per una facile regolazione del volume
- Display TFT a colori da1,8´´
- Splash-proof
- Risposta semplice con qualsiasi tasto
- Rubrica telefonica per 200 voci
- Autonomia in conversazione/stand-by fino a 20 h/250 h, batterie standard
- Funzione torcia
- Tasto profilo per rapido adattamento all'ambiente
- Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ECO-DECT
- Sveglia
- Calendario con organizer
- Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- Servizio „Non disturbare“
- Sorveglia Bimbo (Monitor Ambiente), chiamata diretta
- SMS fino a 612 caratteri

www.gigaset.com/gigasete630h

Portatile Gigaset C530H

- Comodo viva voce nella qualità migliore
- Display TFT a colori da 1,8´´
- Rubrica telefonica per 200 voci
- Autonomia in conversazione/stand-by fino a 20 h/250 h, batterie standard
- Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ECO-DECT
- Sveglia
- Calendario con organizer
- Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- Servizio „Non disturbare“
- Sorveglia Bimbo (Monitor Ambiente), chiamata diretta

www.gigaset.com/gigasetc530h

Clip viva voce L410 per telefoni cordless

- Assoluta libertà di movimento mentre si telefona
- Pratica clip di fissaggio
- Viva voce in perfetta qualità del suono
- Facile trasferimento di chiamata dal portatile
- Peso ca. 30 g
- ECO-DECT
- Regolazione del volume su 5 livelli
- Visualizzazione stato tramite LED
- Autonomia di conversazione/stand-by fino a 5 h/120 h
- Portata all'interno di edifici fino a 50 m, in spazi aperti fino a 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410

Auricolare ZX300

- Qualità vocale perfetta
- Comfort ottimale
- Peso ca. 12 g

www.gigaset.com/gigasetzx300

Auricolare ZX400

- Qualità vocale perfetta
- Comfort ottimale
- Peso ca. 75 g

www.gigaset.com/gigasetzx400

Repeater Gigaset/Repeater Gigaset 2.0

Il Repeater Gigaset consente di estendere la copertura e quindi la distanza tra il portatile Gigaset e la base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

Compatibilità

Ulteriori informazioni sulle funzioni dei portatili in collegamento con le singole stazioni base Gigaset si trovano alla pagina:
www.gigaset.com/compatibility

È possibile acquistare tutti gli accessori e le batterie nei negozi specializzati.

Gigaset Original Accessories

Utilizzare solo accessori originali e certificati. Vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, etc.).

Indice analitico

A

Accensione/spegnimento (tasto) 1
Accessibilità 48
Accessori 75
Aiuto 66
Altoparlante 26
Anniversario/ricorrenza 44
Appuntamento/ricorrenza
  impostare 50
  visualizzare scaduti 51
Associare tasti numerici 34
Asterisco (tasto) 1
Attivare
  microfono 26
  soppressione primo squillo 55
Auricolare 11
Autonomia/tempi di ricarica portatile 73
Avviso di chiamata
  chiamata esterna 28
  esterna durante chiamata interna . . 24, 42
  interna durante chiamata esterna . . 24, 42

B

Barra di stato 1
  simboli 61
Base
  cambiare 40
  collegare a corrente e rete telefonica 7
  collegare a PABX 59
  collegare a router 59
  collocare 6
  modificare impostazioni 30
  modificare nome 40
  modificare PIN di sistema 36
  montaggio a parete 9
  ripristinare impostazioni iniziali 37
Base migliore 40
Batterie
  inserire 10
  livello carica 61
  ricaricare 11
  simbolo 1
  visualizzazione 1
Blocco-tasti 18

C

Calendario 50
Cancellare
  portatile 41
Cancelletto (tasto) 1
Caratteri
  speciali 21
Caratteri speciali 21
Cavo di linea 74
Centro SMS
  impostare 56
  modificare numero 56
Cercare
  in rubrica 45
  portatile 41
Chiamata
  anonima 24, 27, 59
  esterna 22
  inclusione interna 43
  inoltrare 42
  inoltro interno 42
  interna 42
  persa 47
  rapida 23
  rispondere 23
  risposta automatica 32
Chiamata esterna
  avviso di chiamata 28
  inoltro interno 42
Chiamata interna
  avviso di chiamata 24, 42
Chiamate esterne
  controllo orario suoneria 34
CLIP 24
CLIR 27
CNIP 24
Codici di accesso (PABX) 60
Collegamenti corretti cavo di linea 74
Collegare
  alimentatore 7
  auricolare 11
  cavo telefonico 7
Compleanno v. Appuntamento/ricorrenza
Conferenza
  due chiamate esterne 29
  terminare 42

Consultazione
esterna 28
interna 42
terminare 28
Consumo di corrente base 73
Contatto con liquidi 72
Contenuto confezione 6
Controllo orario
suoneria per chiamate esterne 34
Conversazione alternata 29
Correzione inserimenti errati 21
Cura del telefono 72

D

Data (impostare) 14, 64
Dati tecnici 73
Dichiarazione CE di Conformità 68
Direttive Comunitarie 68
Disattivare
inclusione interna 43
microfono 26
modulo radio 38
segreteria di rete 39
soppressione primo squillo 55
Sorveglia Bimbo 53
Display
attivare illuminazione 31
illuminazione 31
impostare 30
lingua 13
modificare lingua display 13
schema colori 31
screensaver 30
Domande e risposte 66
DP 59
DTMF (selezione a toni) 59, 60

E

Eco 59
ECO DECT 37
Effettuare chiamate anonime 27, 59
Esclusione dalla responsabilità 70
Esterna 24

F

Faretto LED 1, 49
Fine chiamata (tasto) 22
Funzione Snooze (sveglia) 52
Funzione torcia 49

G

Garanzia 69

I

Illuminazione display 31
Impegno linea (tasto) 1
Impostare
Centro SMS 56
data/ora 14, 64
lingua display 30
Impostazioni iniziali 37
Impostazioni telefono 30
Inclusione interna 43
Inoltrare
chiamata interna 42
Inserire
caratteri speciali 21
testo 21
Inviare
intera rubrica a portatile 45
SMS 54
voce rubrica a portatile 45

L

LED messaggi
attivare/disattivare 31
Linea ADSL 8
Linea ISDN 8
Lingua display 13
liquidi 72
Lista
bozze (SMS) 54
chiamate in uscita 47
chiamate perse 47
chiamate ricevute 47
delle chiamate 47
numeri selezionati 22
portatili 18
SMS ricevuti 20, 55
Lista chiamate
cancellare voce 47
Liste messaggi 20
aprire 20
Livello
carica batterie 61
di ricezione 61

M

Melodia
  di attesa 33
  suoneria per chiamate interne/esterne . 32
Memoria disponibile in rubrica 45
Menu
  albero del menu 63
  aprire 18
  simboli 61
Messa in funzione 6
Messaggio di testo v. SMS
Mettere in funzione portatile 10
Microfono 1, 26
Modalità XES 59
Modificare
  impostazioni 30
  lingua dsplay 13
  nome del portatile 41
  PIN di sistema 36
Modo Eco+ (disattivare modulo radio) 38
Monitor Ambiente v. Sorveglia Bimbo
Montaggio della base a parete 9
Mute 26

N

Non disturbare 34
Numero
  copiare in rubrica 46
  del chiamante visualizzato (CLIP) 24
  inserimento con rubrica 46
  inserire 21
  memorizzare in rubrica 44

O

Ora (impostare) 14, 64

P

PABX
  collegare base 59
  commutare sulla selezione a toni 60
  impostare tempo di Flash 59
  memorizzare prefissi 60
  modificare tipo di selezione 59
  pause 60
  SMS 57
  tipo di selezione 59
Paging 41
Pausa
  di selezione 60
  dopo il prefisso 60
  dopo impegno linea 60
  relativa al tasto R 60
PIN di sistema
  modificare 36
  ripristinare 36
Portata 6
  ridurre 37
Portatile
  accendere/spegnere 18
  cancellare 41
  cercare 41
  collegare supporto di ricarica 9
  illuminazione display 31
  impostare 30
  inoltrare chiamata 42
  lingua display 13, 30
  lista 18
  mettere in funzione 10
  modificare impostazioni 30
  modificare nome 41
  Mute 26
  Paging 41
  passare a ricezione migliore 40
  passare ad un'altra base 40
  registrare 40
  registrare su altra base 40
  registrare un altro Gigaset 40
  ripristinare impostazioni iniziali 37
  schema colori 31
  screensaver 30
  stand-by 20
  toni di avviso 33
  utilizzare come Sorveglia Bimbo 52
  utilizzare più portatili 40
  volume ricevitore 26
  volume viva voce 26
Possibilità di impostazione
  telefono 30
Potenza di trasmissione ridotta 37
Prefissi (PABX) 60
Prefisso (impostare) 30
Profili 49
  acustici 49
  ricevitore 32
Profilo (tasto) 1
Protezione da chiamate anonime 34
Protezione da chiamate indesiderate 34

R

R (tasto) 1
Registrare
  altri portatili Gigaset 40
  portatile 40
Repeater 35
Reset telefono 37
Ridurre potenza trasmissione 37
Ripetitore v. Repeater
Ripristinare
  impostazioni iniziali telefono 37
  PIN di sistema 36
Risoluzione problemi
  generali 66
  SMS 58
Risposta automatica 32
Risposta normale 24
Router (collegamento) 59
Rubrica tel. 44
  aprire 18
  copiare numero da testo 46
  creare voce 44
  inviare a portatile 45
  inviare voce/lista a portatile 45
  sequenza voci 45
  utilizzare con inserimento numeri 46

S

Scegli la base 40
Schema colori 31
Sconosciuto 24
Screensaver 30
Scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli . . 21
Scrivere (SMS) 54
Segnale ottico di chiamata 1, 31
Segreteria di rete 39
Selezionare
  con lista chiamate 23
  con lista numeri selezionati 22
  con rubrica telefonica 23
  con selezione rapida 34
  voce dalla rubrica 45
Selezione
  a toni (DTMF) 59, 60
  ad impulsi (DP) 59
  rapida 34
Sequenza voci in rubrica 45
Servizi di rete
  durante una chiamata esterna 28
  impostare 27
  specifici del provider 27
Servizio Clienti e Supporto Tecnico 65
Simboli
  barra di stato 61
  del display 61
  menu 61
  tasti funzione 62
  visualizzazione nuovi messaggi 20
Simbolo
  nuovi SMS 55
  segreteria di rete 20, 39
  sveglia 52
Smaltimento degli apparati a fine vita 71
SMS 54
  centro per l'invio 56
  lista bozze 54
  lista ricevuti 20, 55
  notifica esito 57
  notifica via SMS 48
  possibili soluzioni ai problemi 58
  ricevere 55
  risolvere problemi 58
  scrivere/inviare 54
  su PABX 57
  vCard 56
Soppressione primo squillo 55
Soppressione trasmissione numero
    di telefono 27, 59
Sorveglia Bimbo 52
Sound v. Suoneria
Stand-by
  tornare in 20
Suoneria
  controllo orario chiamate esterne 34
  disattivata per chiamate anonime 34
  melodia per chiamate interne/esterne . 32
  modificare 32
  soppressione primo squillo 55
Suoneria VIP 44
Supporto di ricarica (portatile)
  collegare 9
  collocare 6
Sveglia 52

T

Tabelle set caratteri 74
Tasti funzione 1, 19
  associare 34
  simboli 62
Tasto
  accensione/spegnimento 1
  associare a funzione o numero 34
  asterisco 1
  cancelletto 1
  di fine chiamata 1, 22
  di navigazione 1, 18
  funzione 1, 19
  impegno linea 1
  laterale 19
  messaggi 1
  profili 1, 49
  R 1, 60
  tasto 1 (selezione rapida) 1
Tasto messaggi
  aprire lista 55
Telefonare
  in modo anonimo 27, 59
  rispondere ad una chiamata 23
  sulla linea esterna 22
  sulla linea interna 42
Telefono
  impostare 30
  ripristinare impostazioni iniziali 37
  utilizzare 18
Tempo di Flash 59
Tipo di selezione 59
Toni di attenzione v. Toni di avviso
Toni di avviso 33
Toni di chiamata 32
Toni di segnalazione v. Toni di avviso
Trasferimento di chiamata 48
Tuteliamo l'ambiente 71

U

Ultima chiamata 28

V

vCard (SMS) 56
Vibrazione 33
Visualizzazione
  appuntamenti/ricorrenze scadute 51
  memoria disponibile in rubrica 45
  numero (CLI/CLIP) 24
  numero di tel. 24
  numero di tel. (consigli) 24
  numero di tel. (sopprimere) 27
  numero di telefono (consigli) 25
  nuovi messaggi 31
  ricorrenze/appuntamenti scaduti 51
Visualizzazione display
  numero (CLI/CLIP) 24
Viva voce 26
Voce della lista 47
Volume
  ricevitore 26
  viva voce 26
  viva voce/ricevitore portatile 26

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.